



Présentation des fonctions de l'application





Page d'accueil

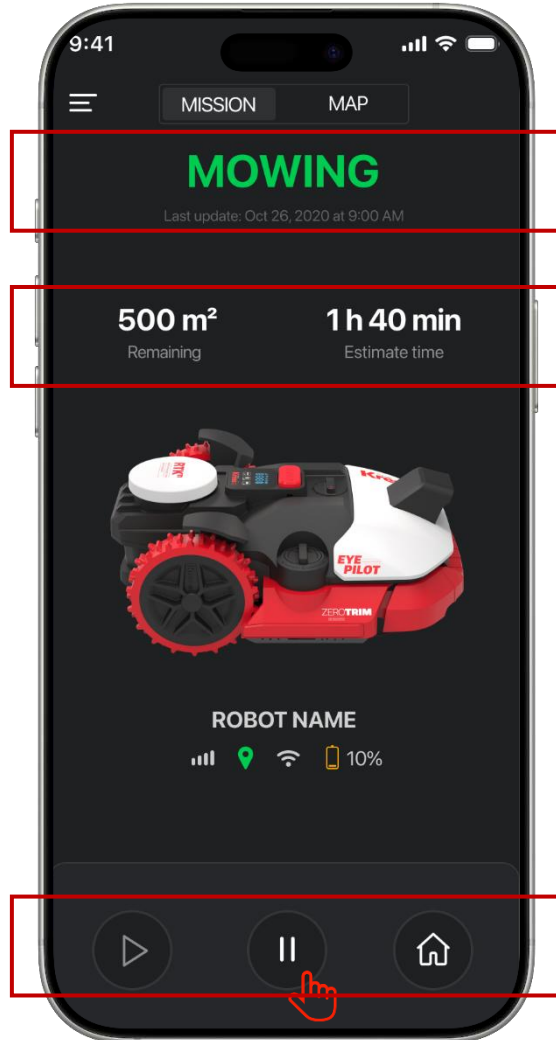

Statut de la tondeuse

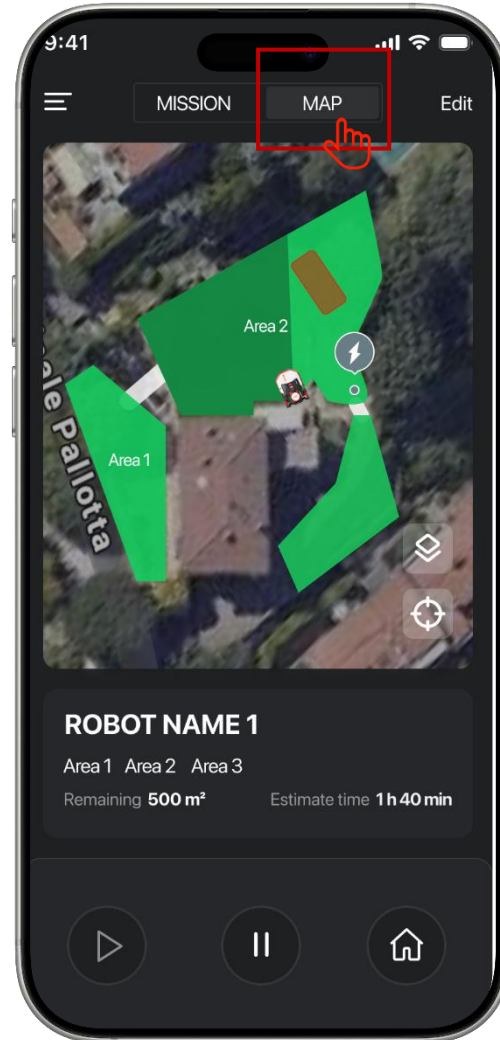

Statut de la carte

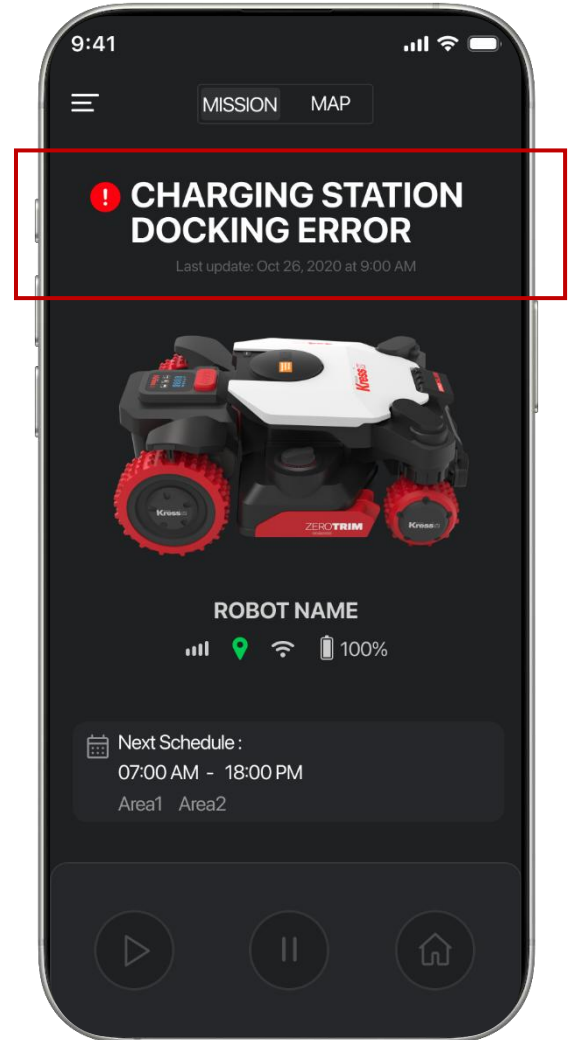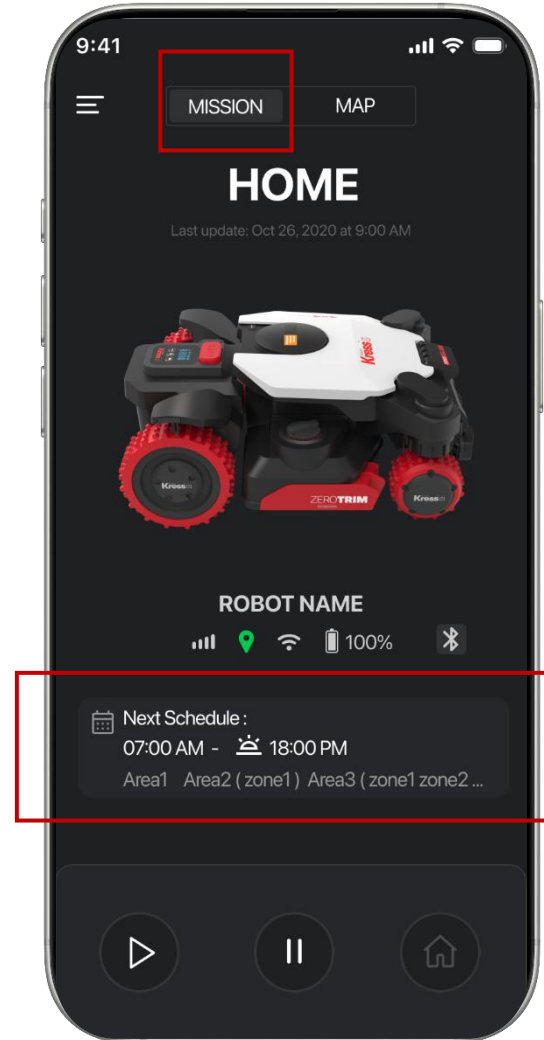


Statut des erreurs

Lorsque la tondeuse présente un dysfonctionnement, cliquez dessus pour afficher « Comment résoudre ».

Présentation des fonctions de l'application



Programme

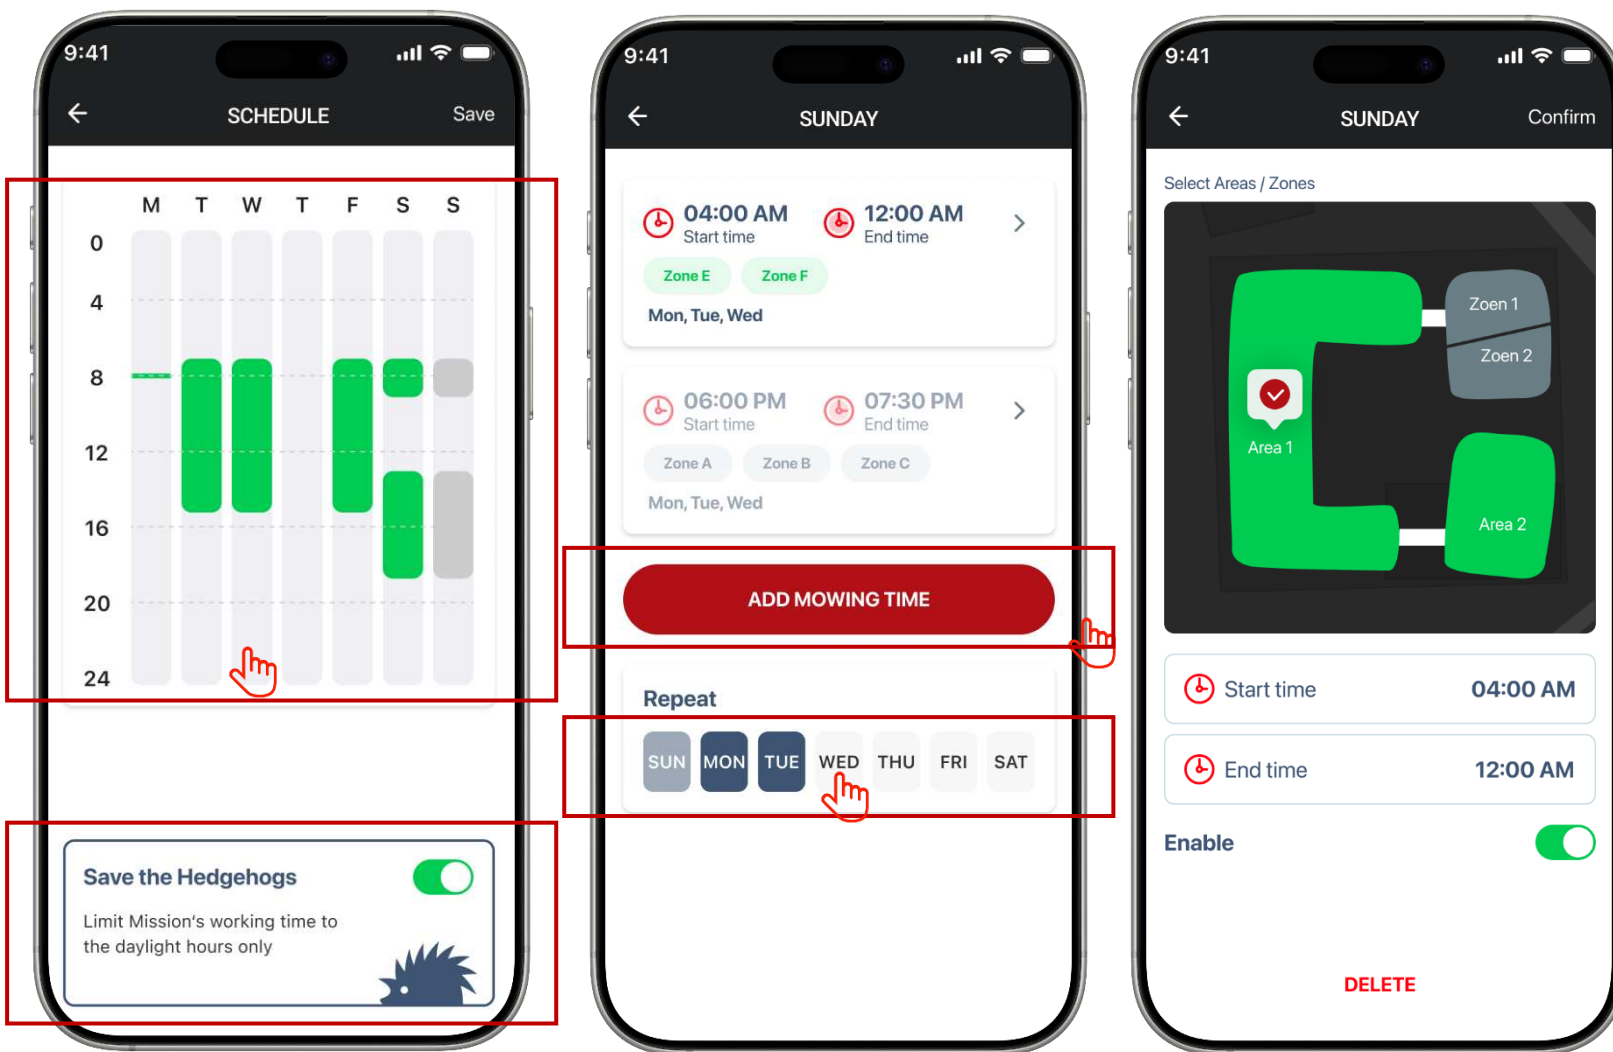

Programme :

Créez des programmes de tonte personnalisés en sélectionnant l'heure de début et l'heure de fin.


Mode de protection des hérissons :
Pour une utilisation sûre, sans tonte nocturne.

Si vous ne voulez pas que la tondeuse tonde la nuit, vous pouvez activer « Sauvez les hérissons » pour interdire la tonte de nuit.

Remarque : les plages horaires de protection des hérissons sont automatiquement ajustées en fonction de l'emplacement et de la saison.

Présentation des fonctions de l'application

gestion de carte

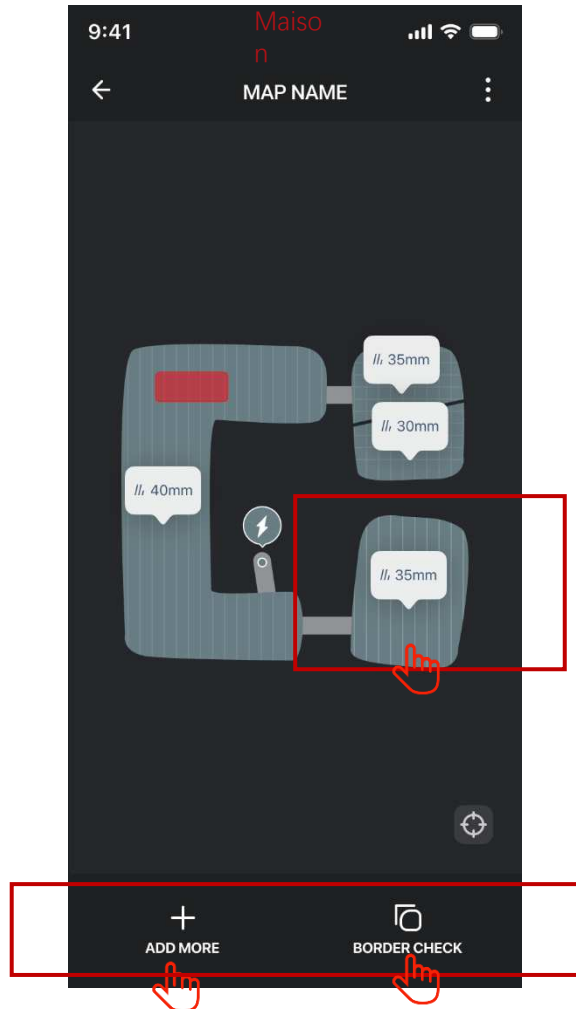

Gestion de carte :

Fonctions incluant informations de carte, paramètres d'aire/zone, ajout d'éléments de carte, vérification des bordures


Remarque :

Pour **Mission RTK1.0**, contactez un revendeur pour créer une carte et effectuer les réglages après sa création

Pour **la série EyePilot**, contactez un revendeur ou créez vous-même une carte.

Présentation des fonctions de l'application

gestion de carte

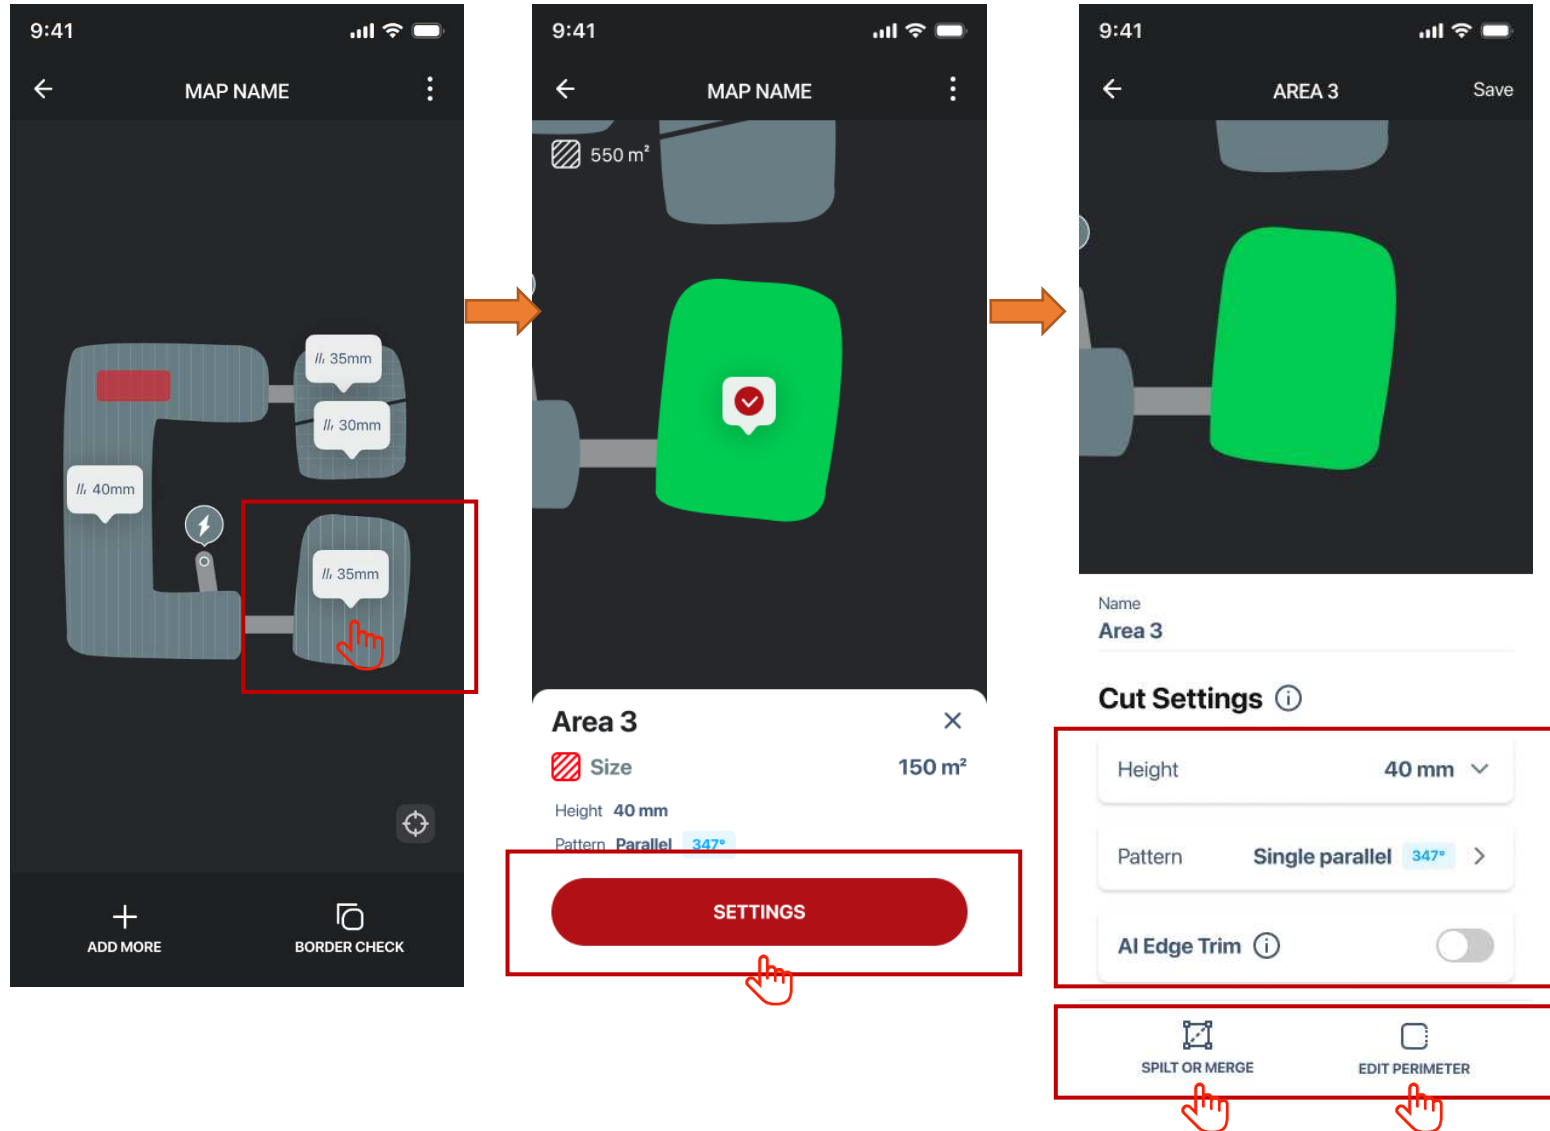

Paramètres d'aire :

Hauteur/Motif

(Parallèle/Losange/Damier/Aléatoire/Direction personnalisée)/Smart Trim)

Les réglages spécifiques et les fonctionnalités prises en charge dépendent du modèle de tondeuse.

Ajouter d'autres aires :

Aire/zone interdite/chemin.


Vérification des bordures :

EyePilot — sélectionner une zone spécifique pour vérifier les bordures et choisir lame activée ou non pendant la vérification
Mission RTK1.0 — la vérification des bordures concerne toute l'aire

Remarque : **EyePilot** permet d'ajouter des couches directement, tandis que **Mission RTK1.0** nécessite de contacter un revendeur pour ajouter de nouvelles couches.

Présentation des fonctions de l'application

gestion de carte

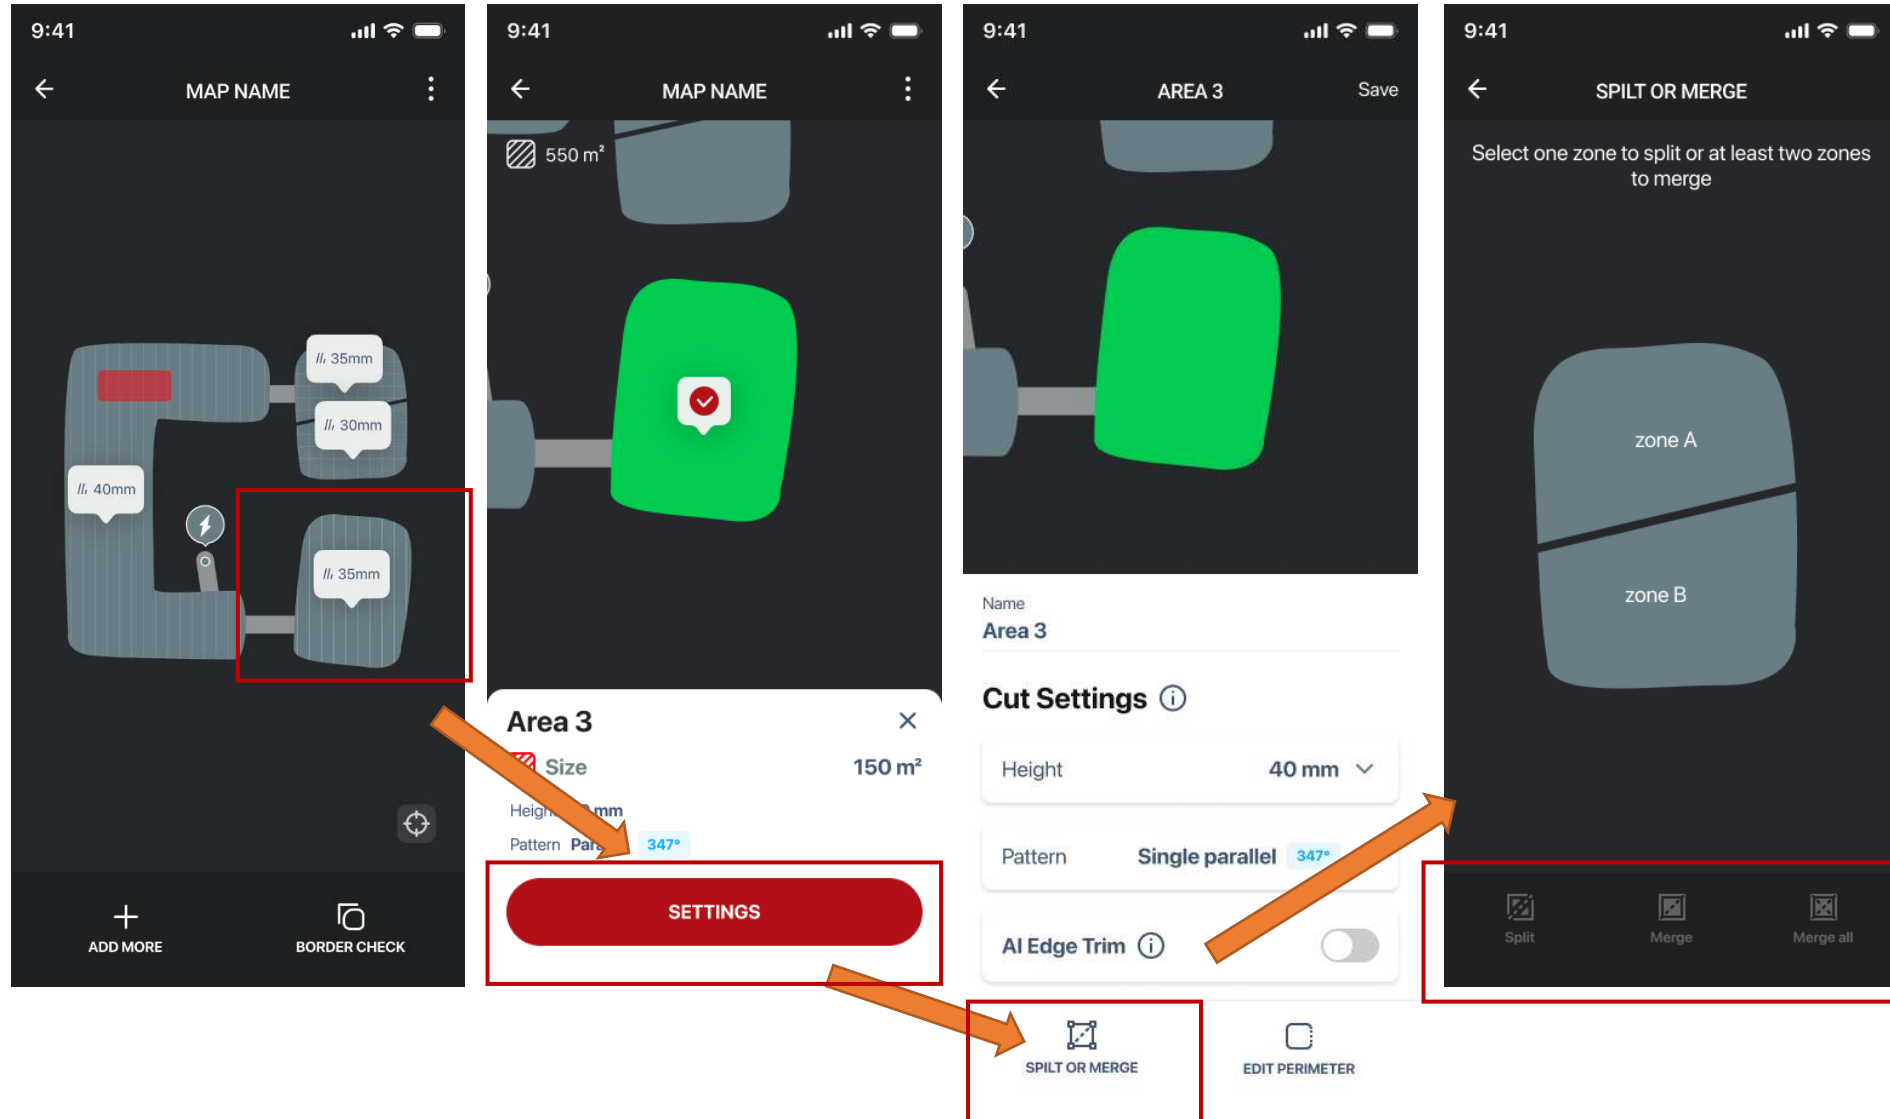

Scinder et fusionner :


- L'aire peut être scindée, ou des aires précédemment scindées peuvent être fusionnées.
- La scission ou la fusion peut se faire à distance en ligne, ou via la télécommande de la tondeuse pour la scission

Remarque : l'opération par télécommande est disponible uniquement pour EyePilot

Présentation des fonctions de l'application



Réglage du mode de coupe

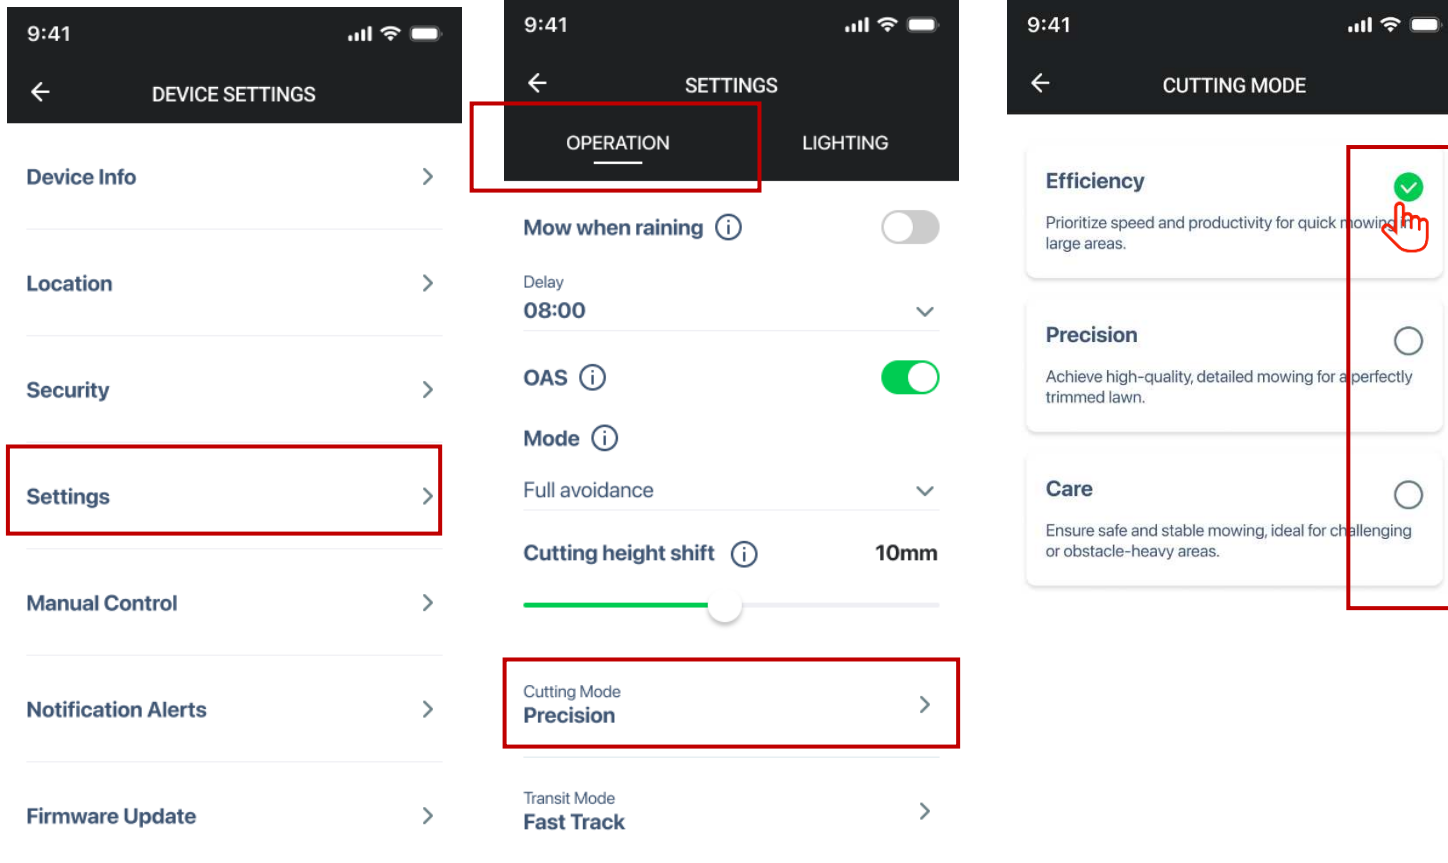

Dans les **paramètres de l'appareil**, la vitesse de travail de la tondeuse peut être configurée.

Remarque :


- Le mode de coupe combine la vitesse de la machine, le taux de chevauchement de coupe et la distance d'évitement des objets.
- Le mode de coupe est uniquement pris en charge sur EyePilot.

Présentation des fonctions de l'application

Télécommande et coupe manuelle

Contrôle de la conduite



Contrôle de la lame

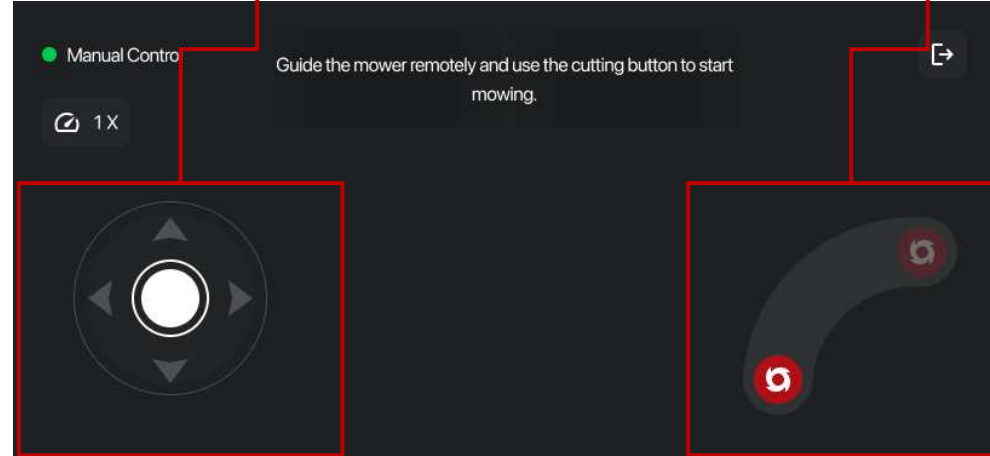

Dans la **page des paramètres de l'appareil**, le mode de contrôle manuel peut être activé.

Le Bluetooth est nécessaire. Une fois en mode de contrôle manuel, la tondeuse peut être guidée à distance vers la zone souhaitée ; la tonte peut être lancée en activant la lame de coupe.




Remarque : le contrôle manuel est uniquement pris en charge sur EyePilot.

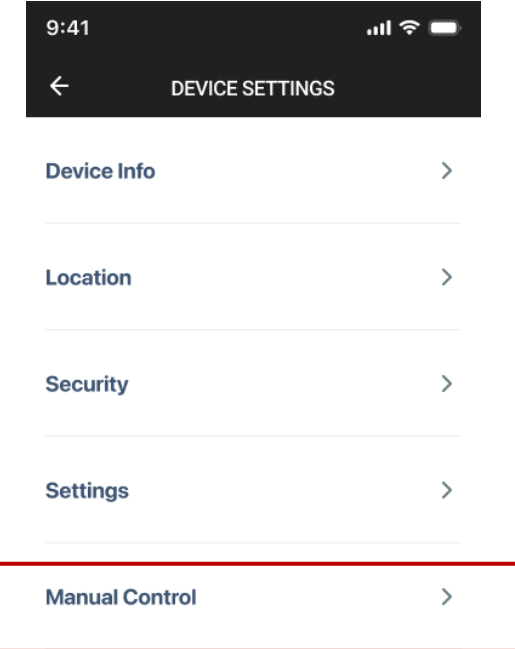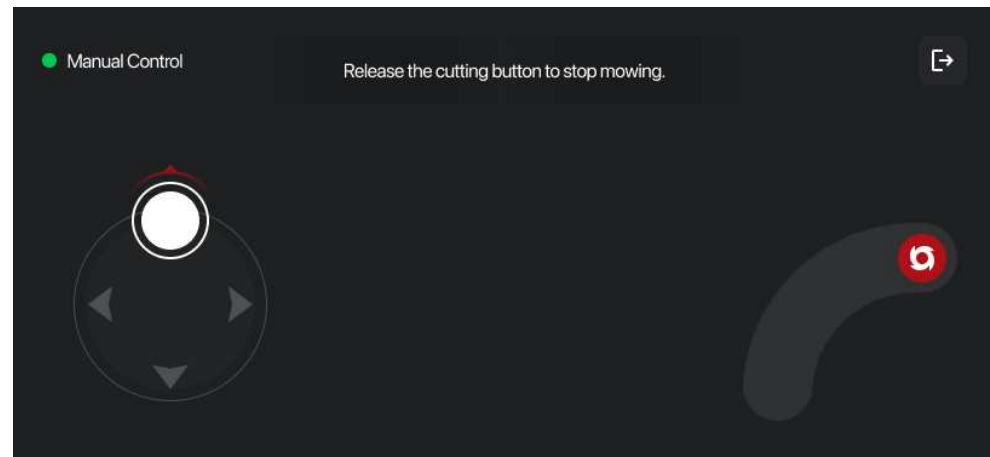

Présentation des fonctions de l'application



Plage sans tonte (mode Ne pas déranger)

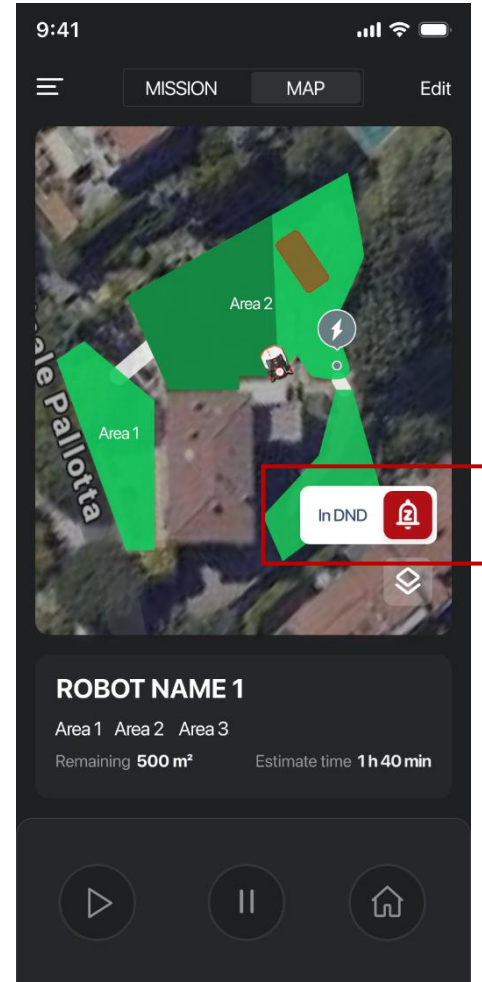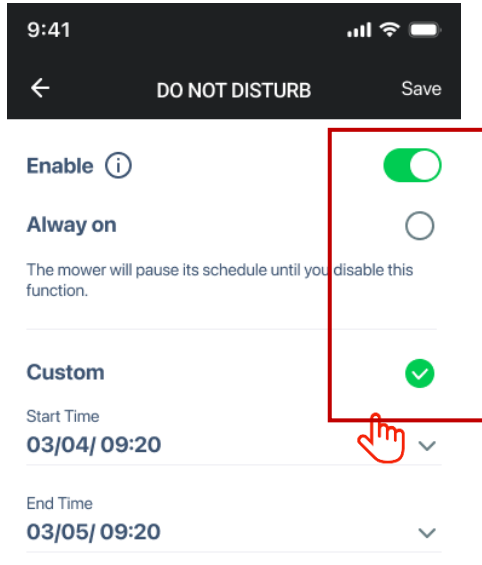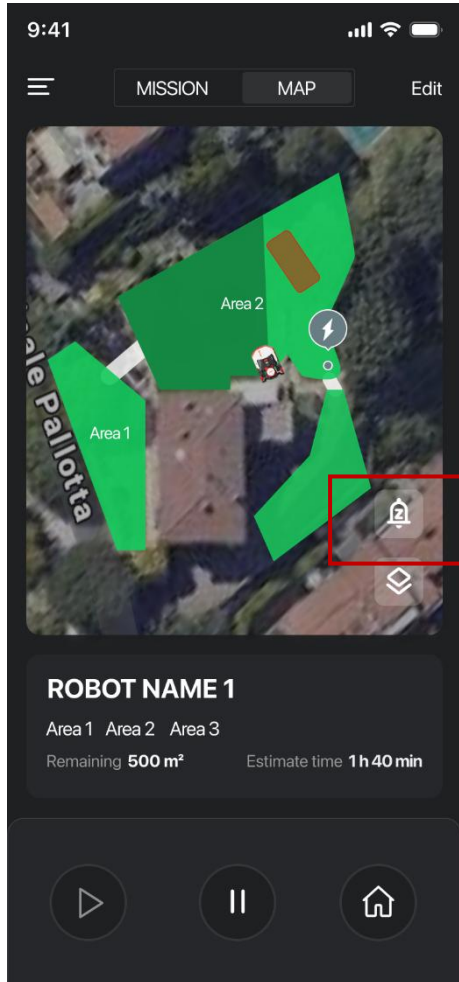


Sur la **page d'accueil**, EyePilot permet d'activer le mode DND. Le DND peut être réglé en mode toujours actif ou activé pour une plage horaire spécifique.

Lorsque cette fonction est activée, la tondeuse ne tondra pas pendant le mode DND.

Guide des fonctions

AI Edge Trim

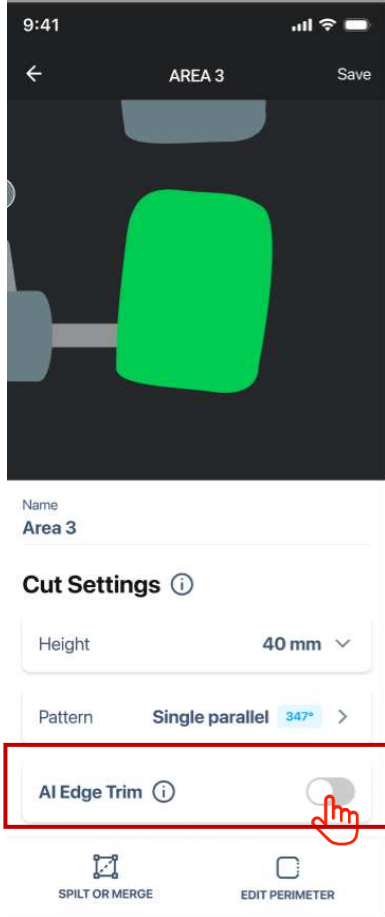

Smart Trim (~~AI Edge Trim~~) :



Une fois activée, la tondeuse détecte automatiquement la limite de la pelouse et décide de traverser ou de suivre exactement les traces de cartographie. Cette fonction vise à laisser moins d'herbe le long de la bordure

Comment l'utiliser :

- Activer en bas de la page AIRE
- Conduisez votre tondeuse et indiquez sur la carte les lignes qui délimitent les zones où vous ne souhaitez pas Smart Trim

Présentation des fonctions de l'application

Mode transit

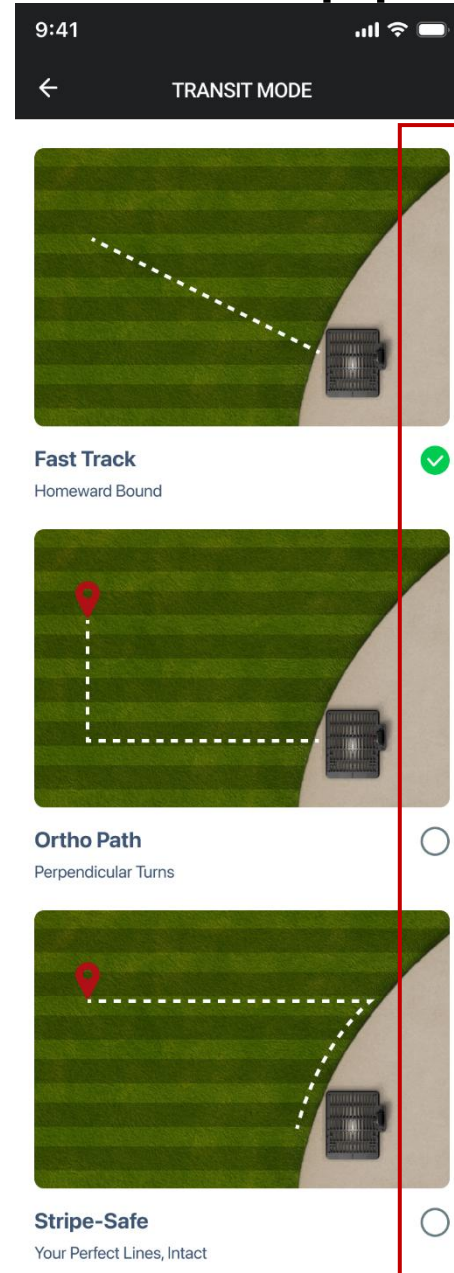
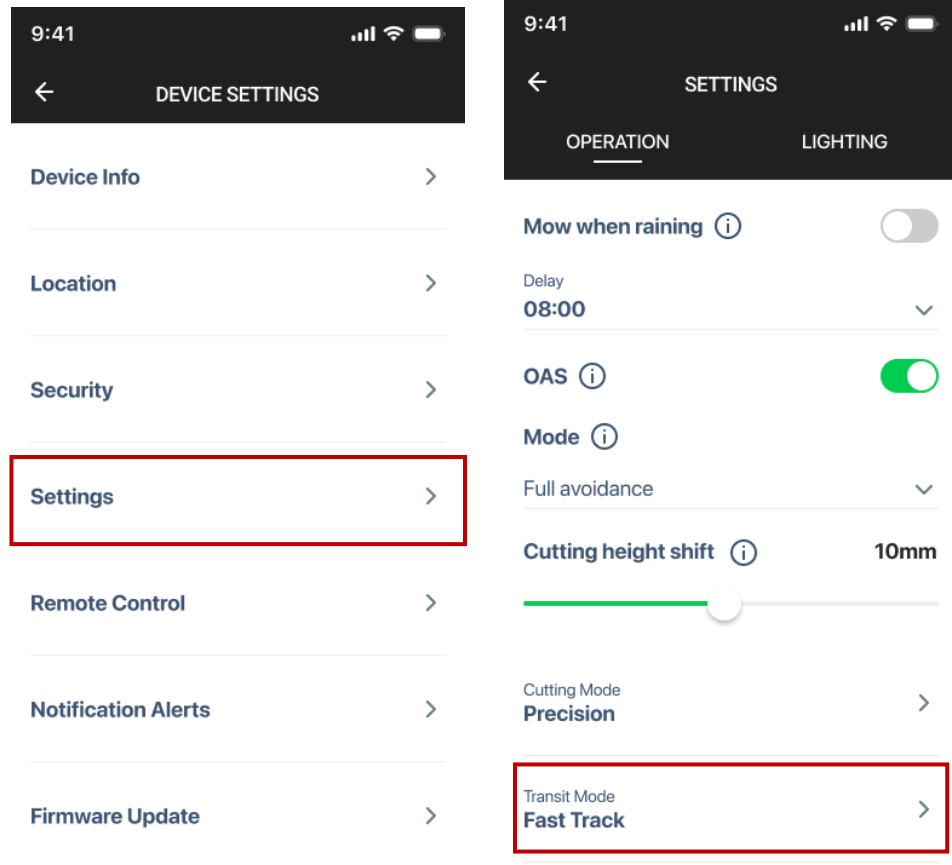


Trois modes de transit :

- - Fast Track : Homeward Bound
- Ortho Path : virages perpendiculaires
- Stripe-Safe : vos lignes parfaites, intactes

Présentation des fonctions de l'application

Aller au point

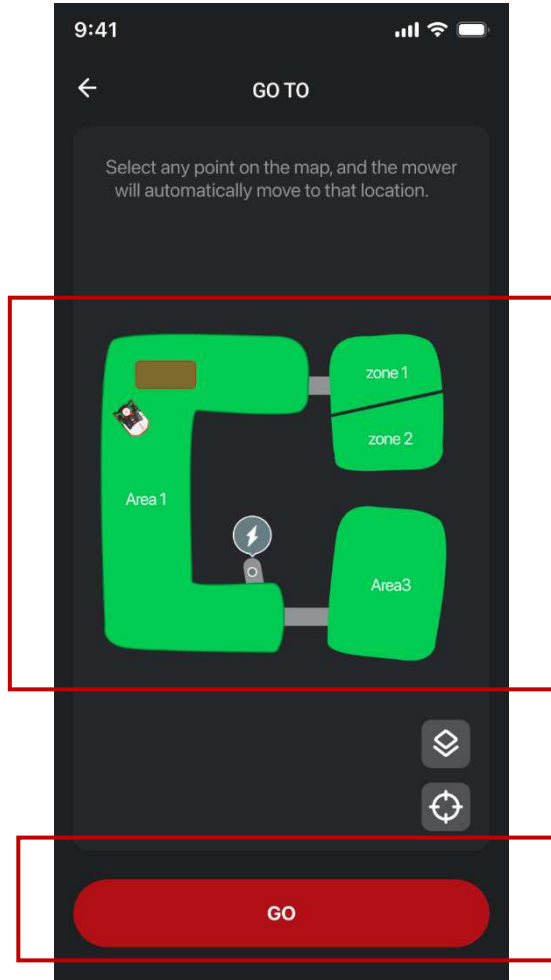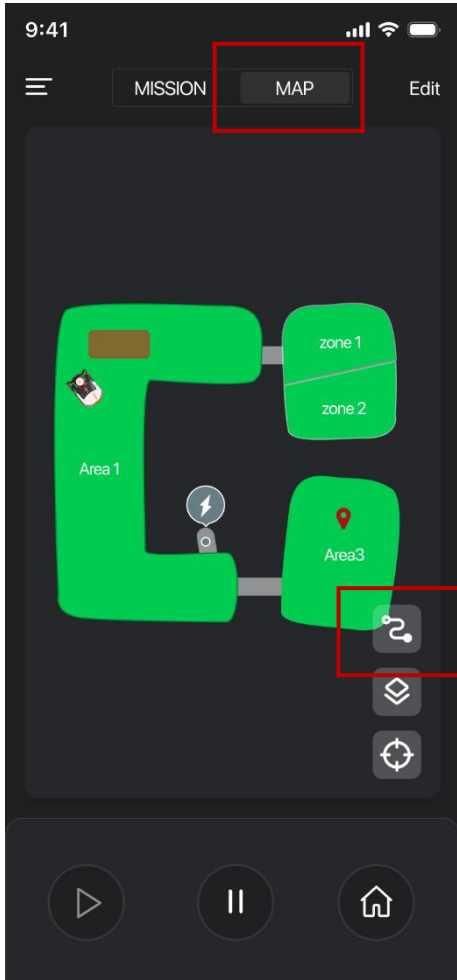


Sur la **page d'accueil**, les modèles **EyePilot** prennent en charge la fonction Aller à (aller à un point spécifique de votre zone cartographiée)

Sélectionnez un point sur la carte et la machine s'y rendra automatiquement.

Présentation des fonctions de l'application



Délai de pluie

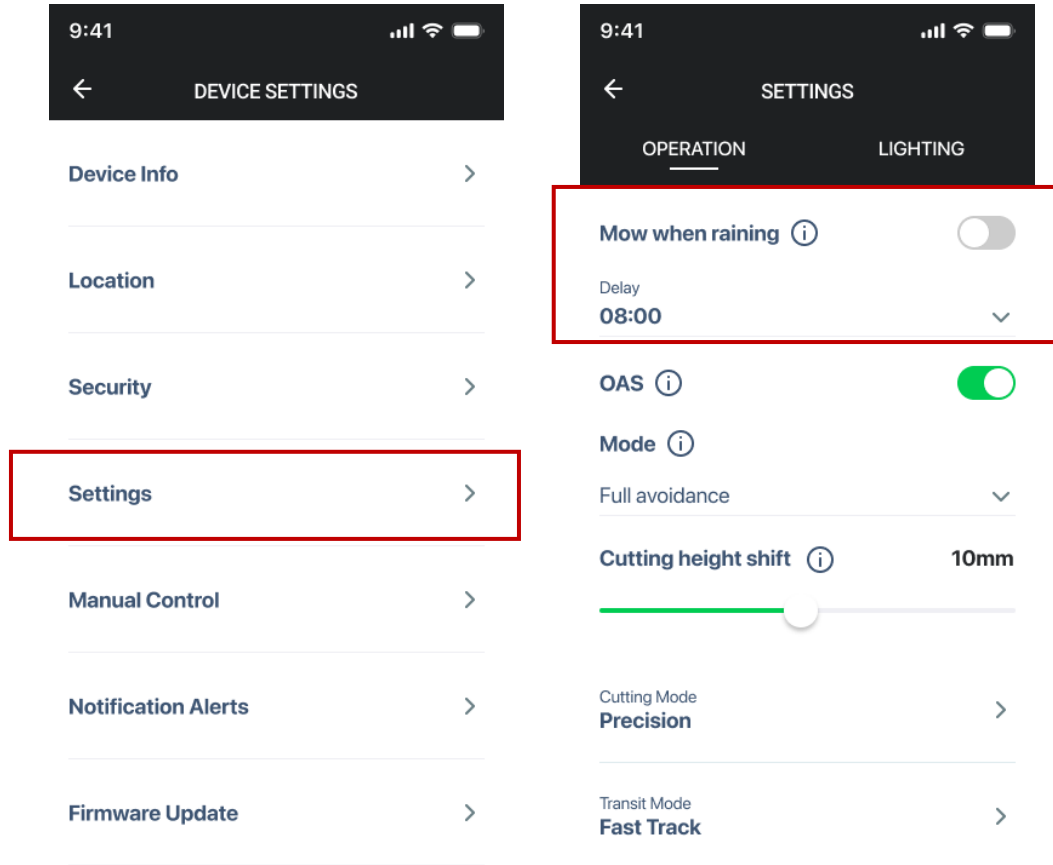



Dans la page des paramètres de l'appareil

Bouton Marche/Arrêt + temps de délai

Présentation des fonctions de l'application



Réglage du feu arrière


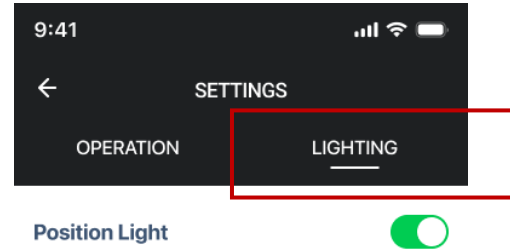
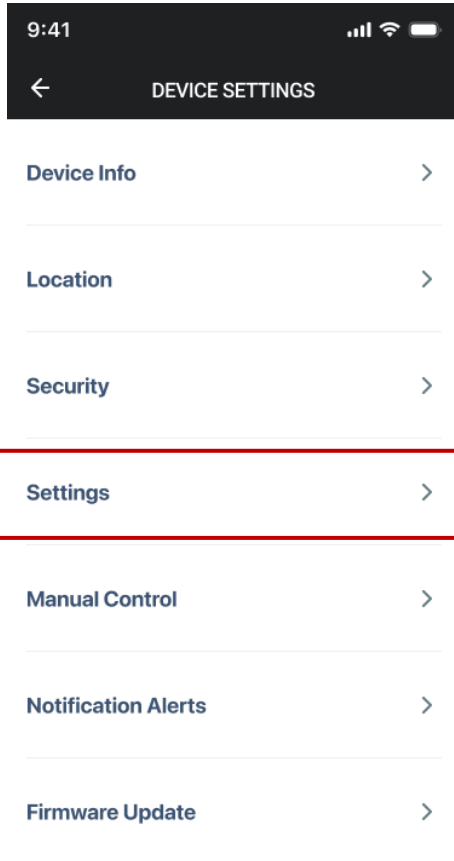


Dans la **page des paramètres de l'appareil**, vous **pouvez modifier le réglage du système lumineux**

Remarque : cette fonction n'est prise en charge que sur certains modèles 4x4 avec feu de position.

Présentation des fonctions de l'application

Repositionner votre station de charge

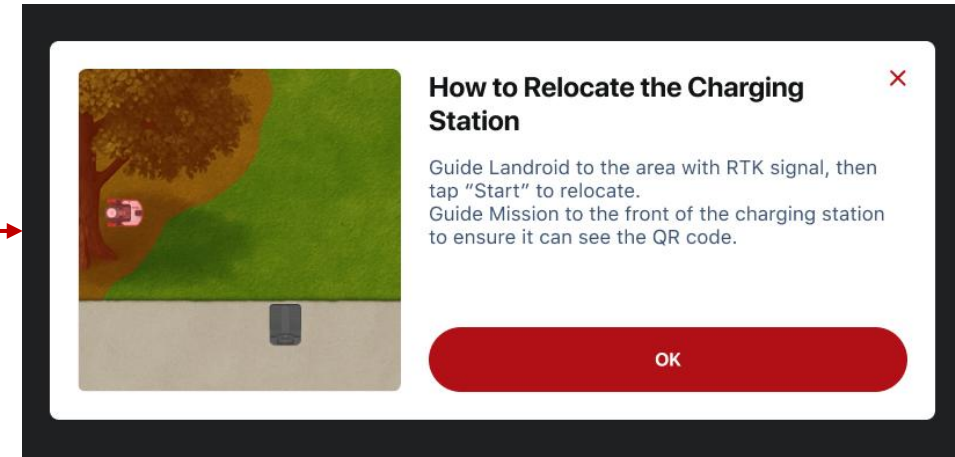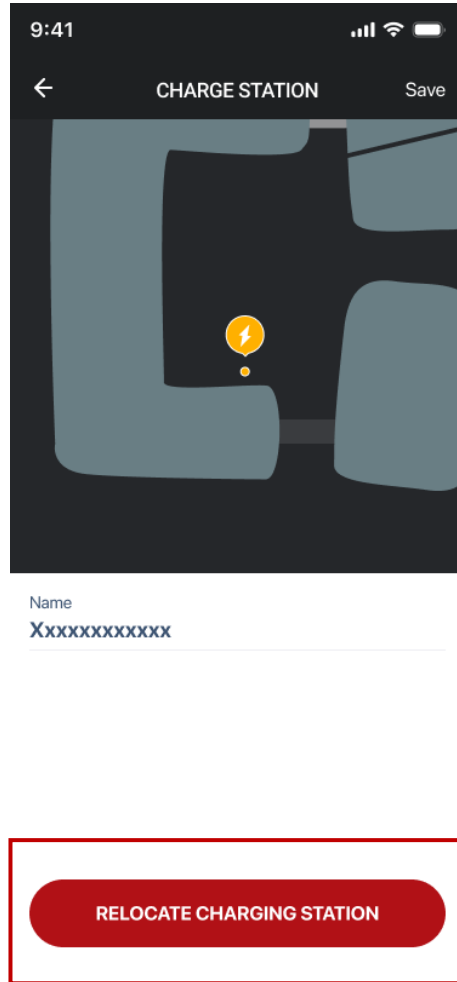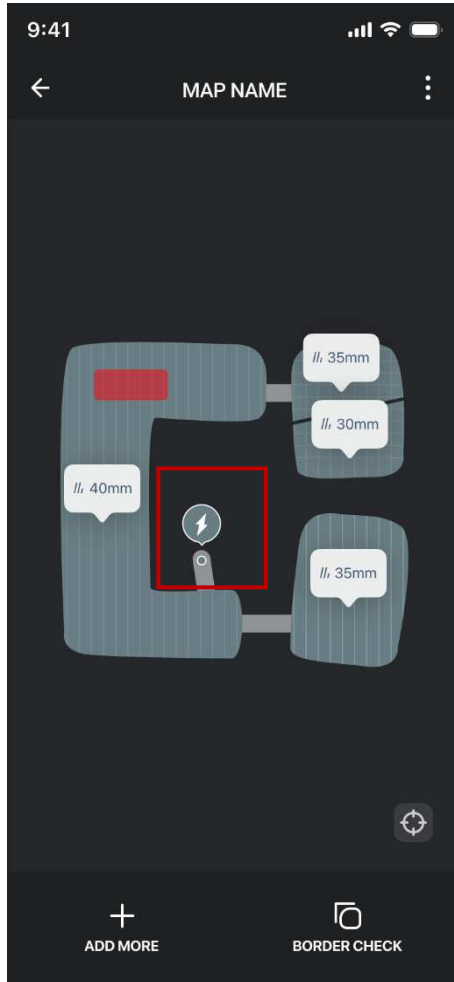

Dans la gestion de carte, vous pouvez sélectionner la station de charge pour voir les détails ou mettre à jour son emplacement. Suivez les instructions de l'application pour terminer le repositionnement de la station de charge.



Remarque :

Mission RTK1.0 ne prend pas en charge cette fonction et nécessite de contacter un revendeur pour repositionner la station de charge ainsi que le chemin.

Présentation des fonctions de l'application



Mode OAS

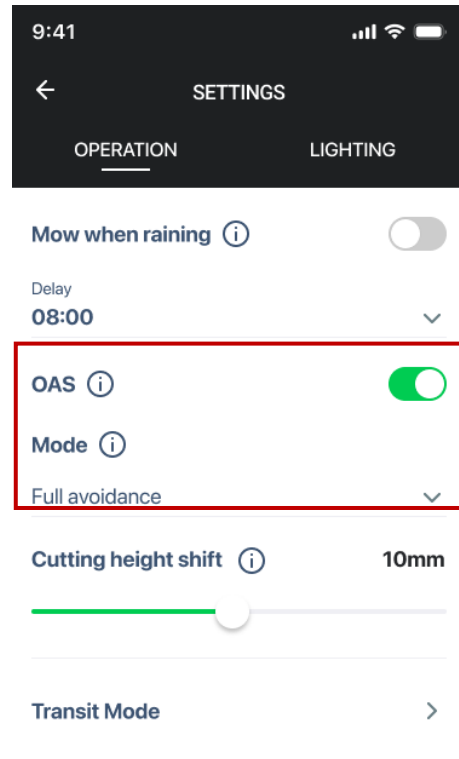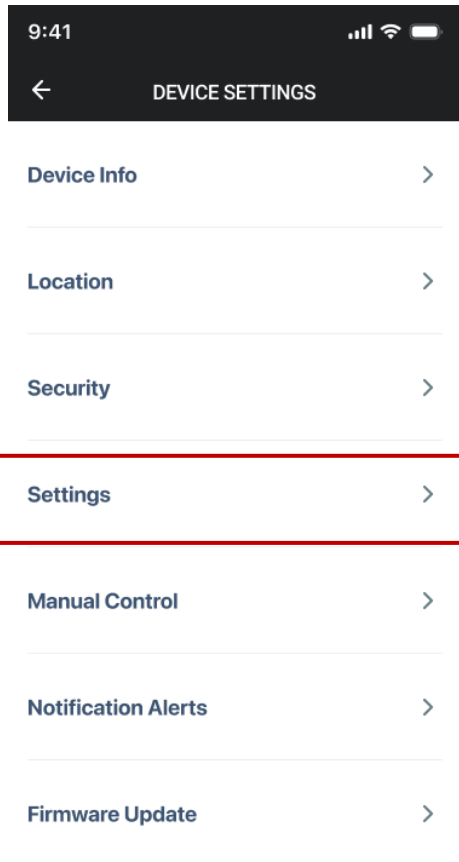

Dans **les paramètres de l'appareil**, activez l'OAS

L'OAS dispose de deux modes :




Mode évitement complet : la tondeuse enregistre un obstacle temporaire et le contourne après déclenchement des capteurs ultrasoniques (comme auparavant).

Mode contact doux : en cas d'obstacle (comme de l'herbe haute), la tondeuse poussera doucement et continuera à tondre sauf si elle rencontre un objet solide (la vitesse de tonte sera d'environ 0,3 m/s jusqu'à ce que les capteurs OAS de la tondeuse ne se déclenchent plus).

Remarque : le réglage OAS est uniquement pris en charge sur les modèles Mission RTK1.0. EyePilot ne le prend pas en charge

Présentation des fonctions de l'application

Changement automatique de direction de coupe

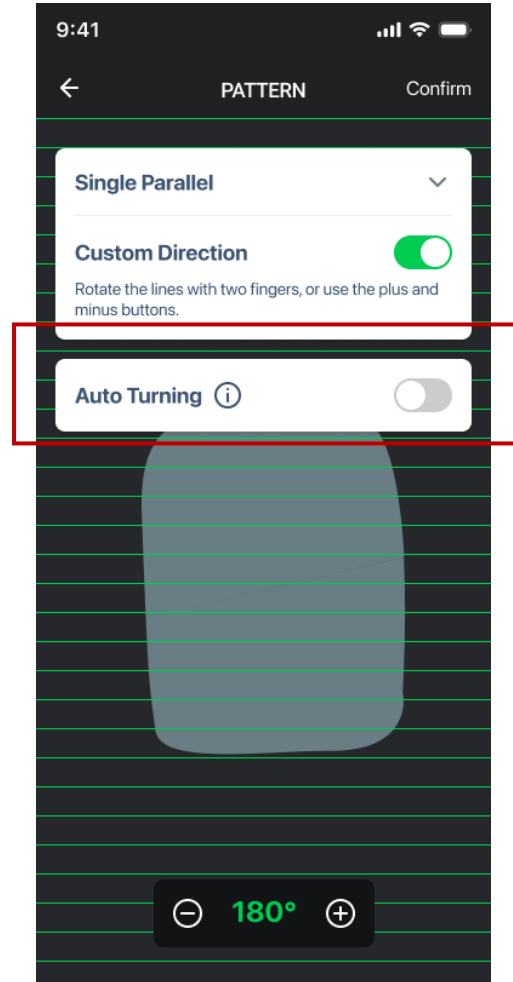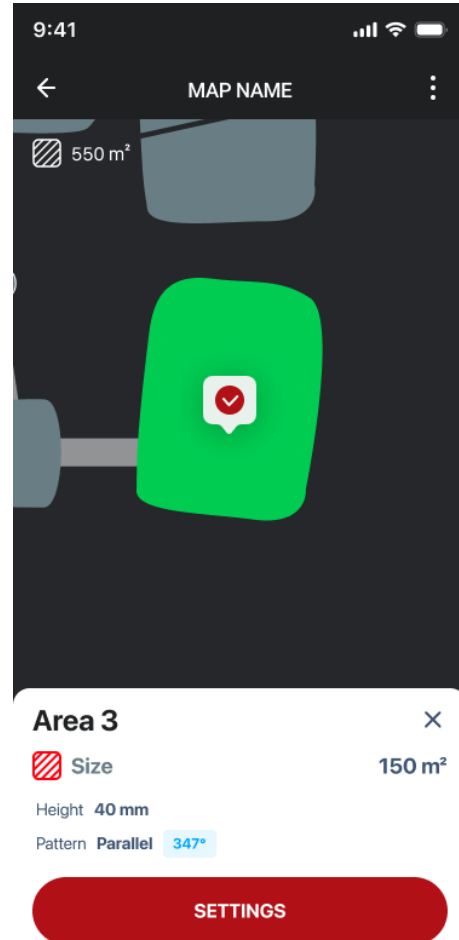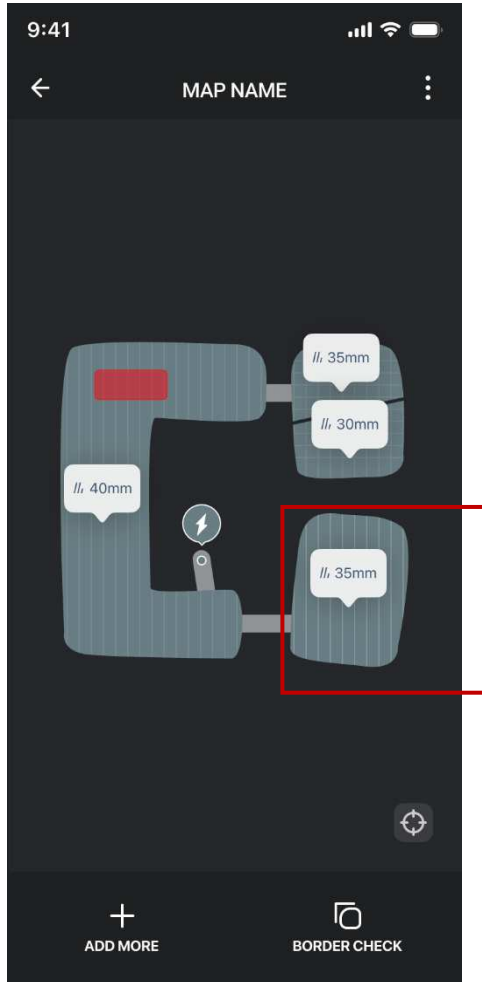


Après avoir défini le motif de coupe pour une aire/zone et activé cette fonction, la direction de coupe s'ajustera automatiquement après chaque tâche, en variant selon la direction cible, 30° à gauche et 30° à droite."

Remarque :

cette fonction vise à protéger la santé du gazon et n'est disponible que pour EyePilot

Présentation des fonctions de l'application

Fonction antivol

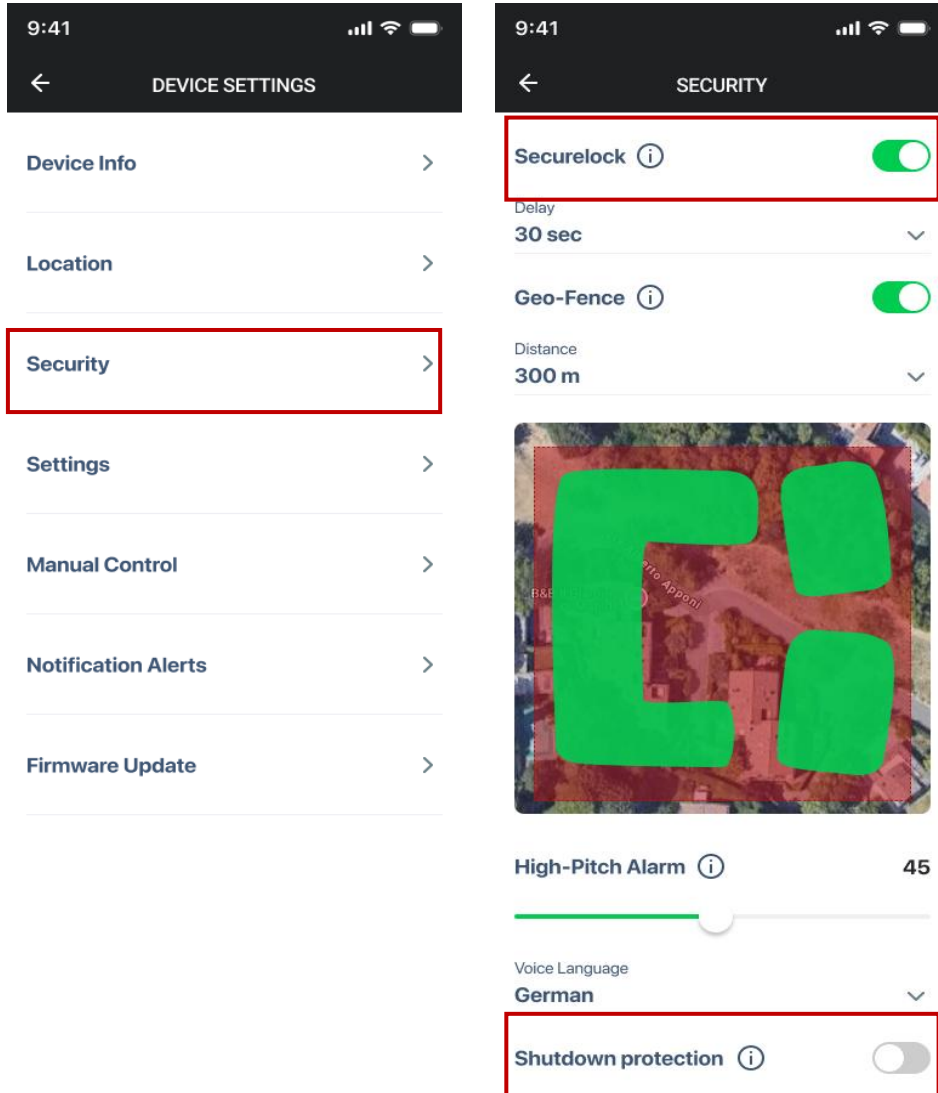

Dans la **page des paramètres de l'appareil**, la sécurité de la tondeuse peut être configurée.

SecureLock

Activez la fonction Secure Lock pour verrouiller automatiquement l'accès au clavier de votre tondeuse après temporisation. Pour le déverrouiller, l'utilisateur devra saisir le code PIN.

Protection à l'arrêt

Lorsque la Protection à l'arrêt est activée, le code PIN est requis pour éteindre la tondeuse.

Présentation des fonctions de l'application

Fonction antivol



Dans la **page des paramètres de l'appareil**, la sécurité de la tondeuse peut être configurée.



Clôture géographique

Après l'activation de la géo-clôture (la distance de sécurité est réglable de 5 à 500 mètres), la tondeuse sera verrouillée si elle sort de la zone ant-vol désignée. Elle doit être ramenée dans la carte pour être déverrouillée.

Remarque: les modèles EyePilot équipés de GeoTrace peuvent régler le son de l'alarme.

Présentation des fonctions de l'application

Fonction antivol


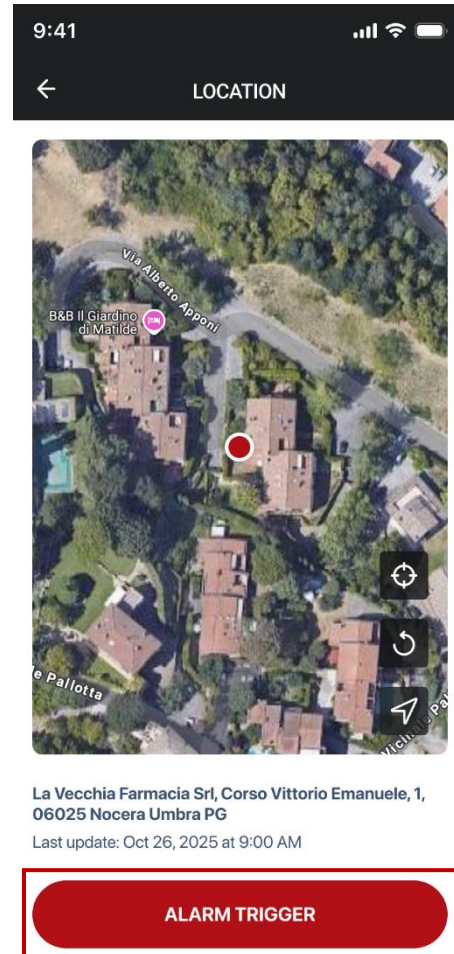
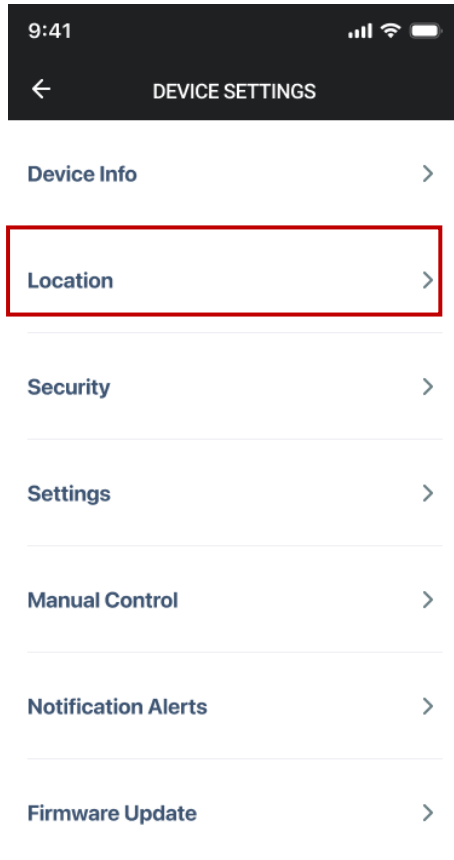


Dans les paramètres de l'appareil **page localisation**, vous pouvez vérifier la position en temps réel de votre tondeuse et déclencher l'alarme si votre tondeuse est équipée de GeoTrace

Introduction Kress RTKⁿ (RTK1.0)

Définition de la page d'accueil

Permet la surveillance en temps réel de l'état, de la localisation et de l'avancement du travail de la tondeuse, ainsi qu'un contrôle flexible de celle-ci.

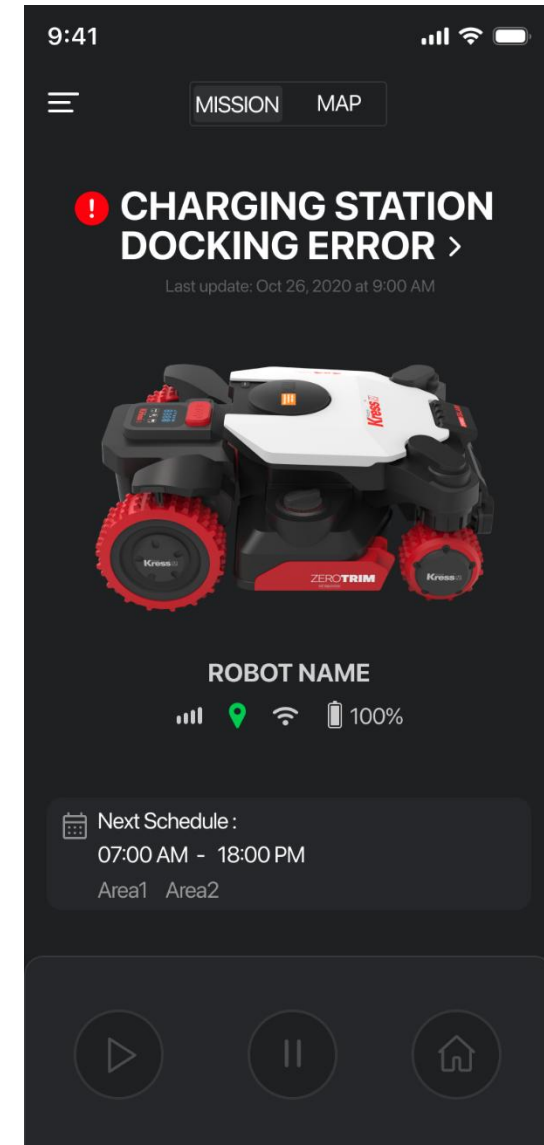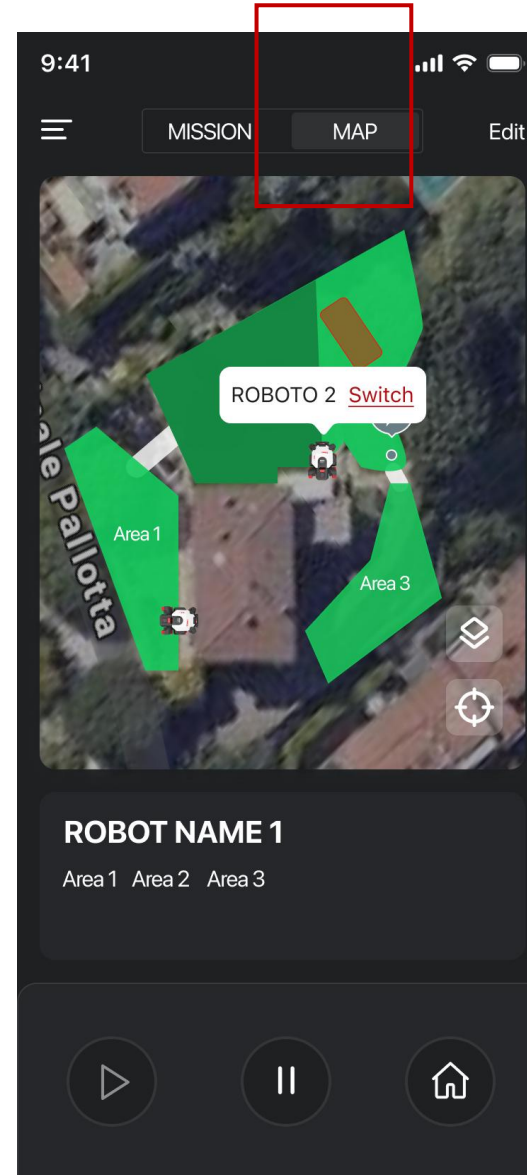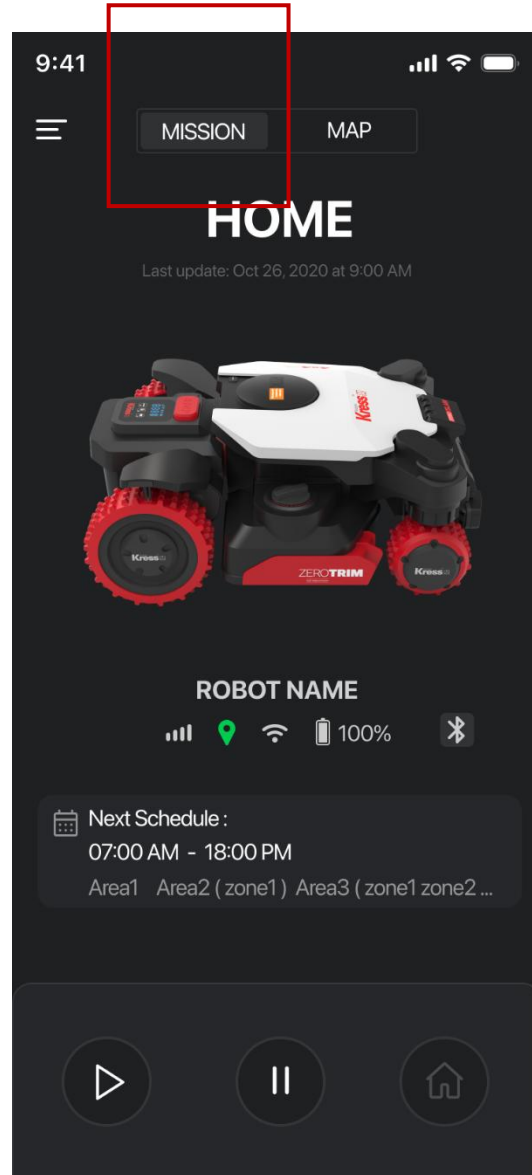


L'image de la tondeuse affichée sur la page d'accueil reflète la tondeuse réellement liée à l'application.

Comment créer une carte

Pour les machines RTK1.0, l'utilisateur ne peut pas créer de carte de manière autonome via l'application.




Un revendeur doit attribuer la carte à l'utilisateur via la [plateforme](#) de flotte. Tout ajout, suppression de couche de carte ou modification du périmètre doit être effectué avec l'assistance du revendeur.

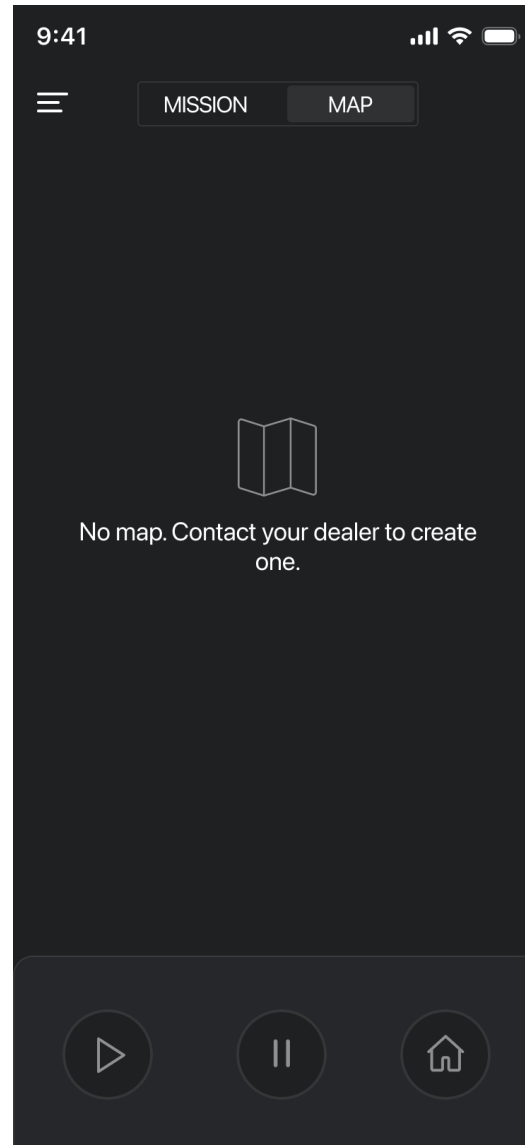

Programme

Créez des horaires de tonte personnalisés ; utilisez le mode de protection des hérissons pour une utilisation sûre, sans tonte nocturne. Ajoutez votre programme ici, et si vous ne voulez pas que la tondeuse tonde la nuit, vous pouvez activer « Sauvez les hérissons » pour interdire la tonte de nuit.

Remarque : les plages horaires interdites sont ajustées dynamiquement en fonction de l'emplacement et de l'environnement.

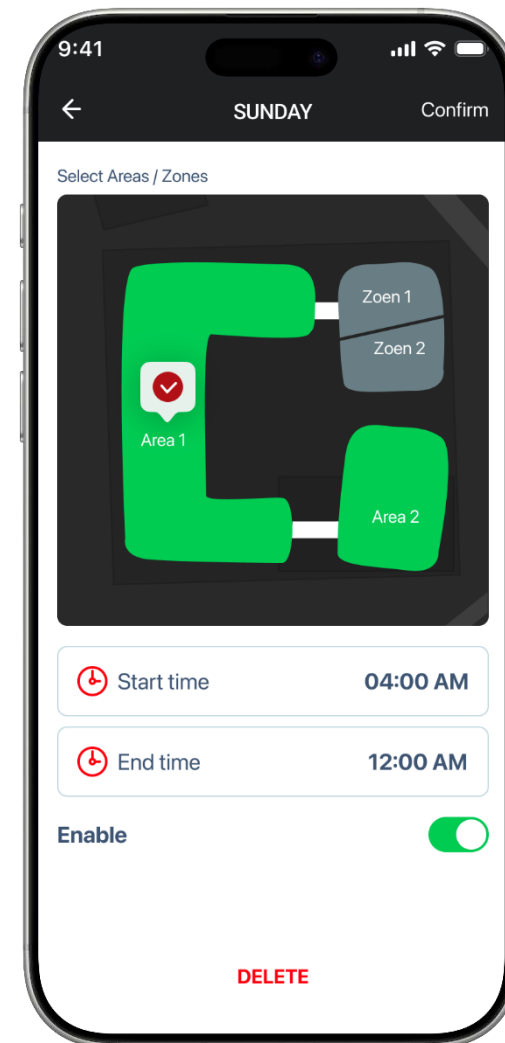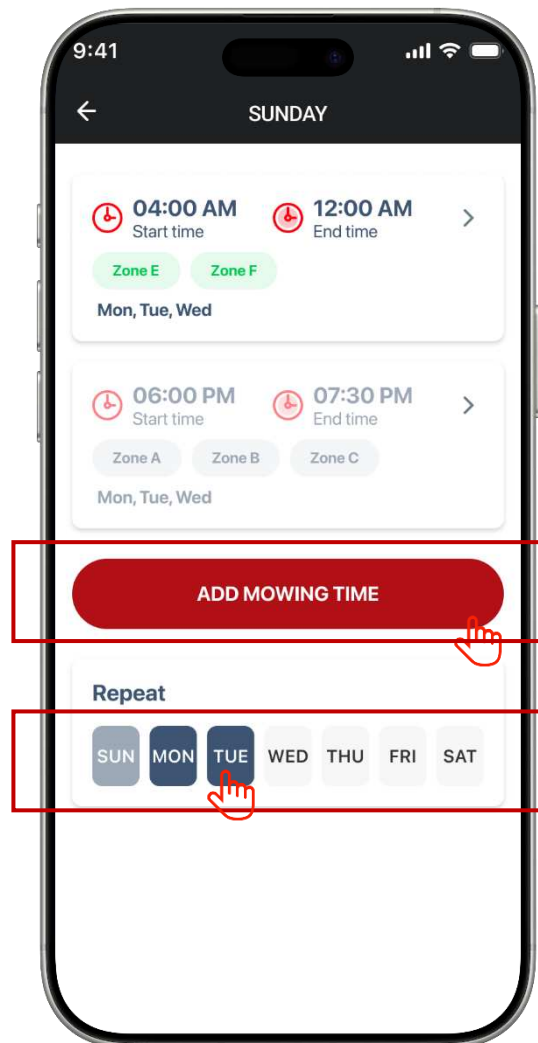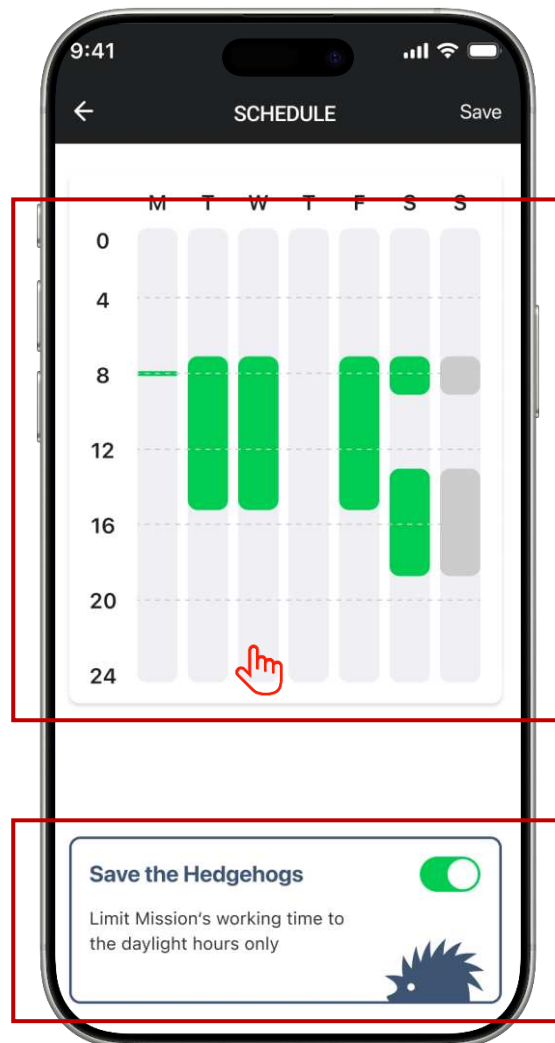

Gestion de carte


Dans la **gestion de carte**, vous pouvez gérer la carte.

Remarque :

Pour **Mission**, contactez un revendeur pour créer une carte puis la configurer.

Fonctions : réglage Aire & Zone/Scinder & fusionner/Coupe de bordure & vérification de bordure...

Mission

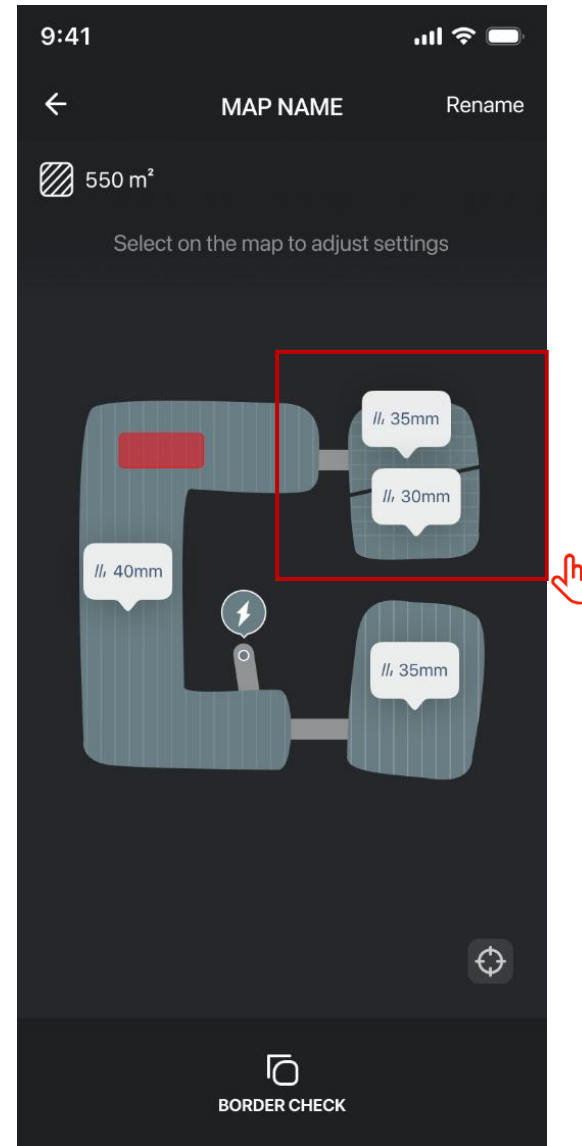

Réglage d'aire


Dans la **gestion de carte**, la carte peut être gérée :

- Sélectionnez l'aire souhaitée pour configurer les paramètres de coupe, tels que la hauteur de coupe, le motif de coupe. Il est également possible de scinder et fusionner.

Paramètres de coupe :

Hauteur/Motif (Parallèle/Losange/Damier)

- **Mission** nécessite de contacter un revendeur pour ajouter de nouvelles couches.
- Cliquer sur « Vérification de bordure » pour lancer la vérification ou la coupe de bordure.

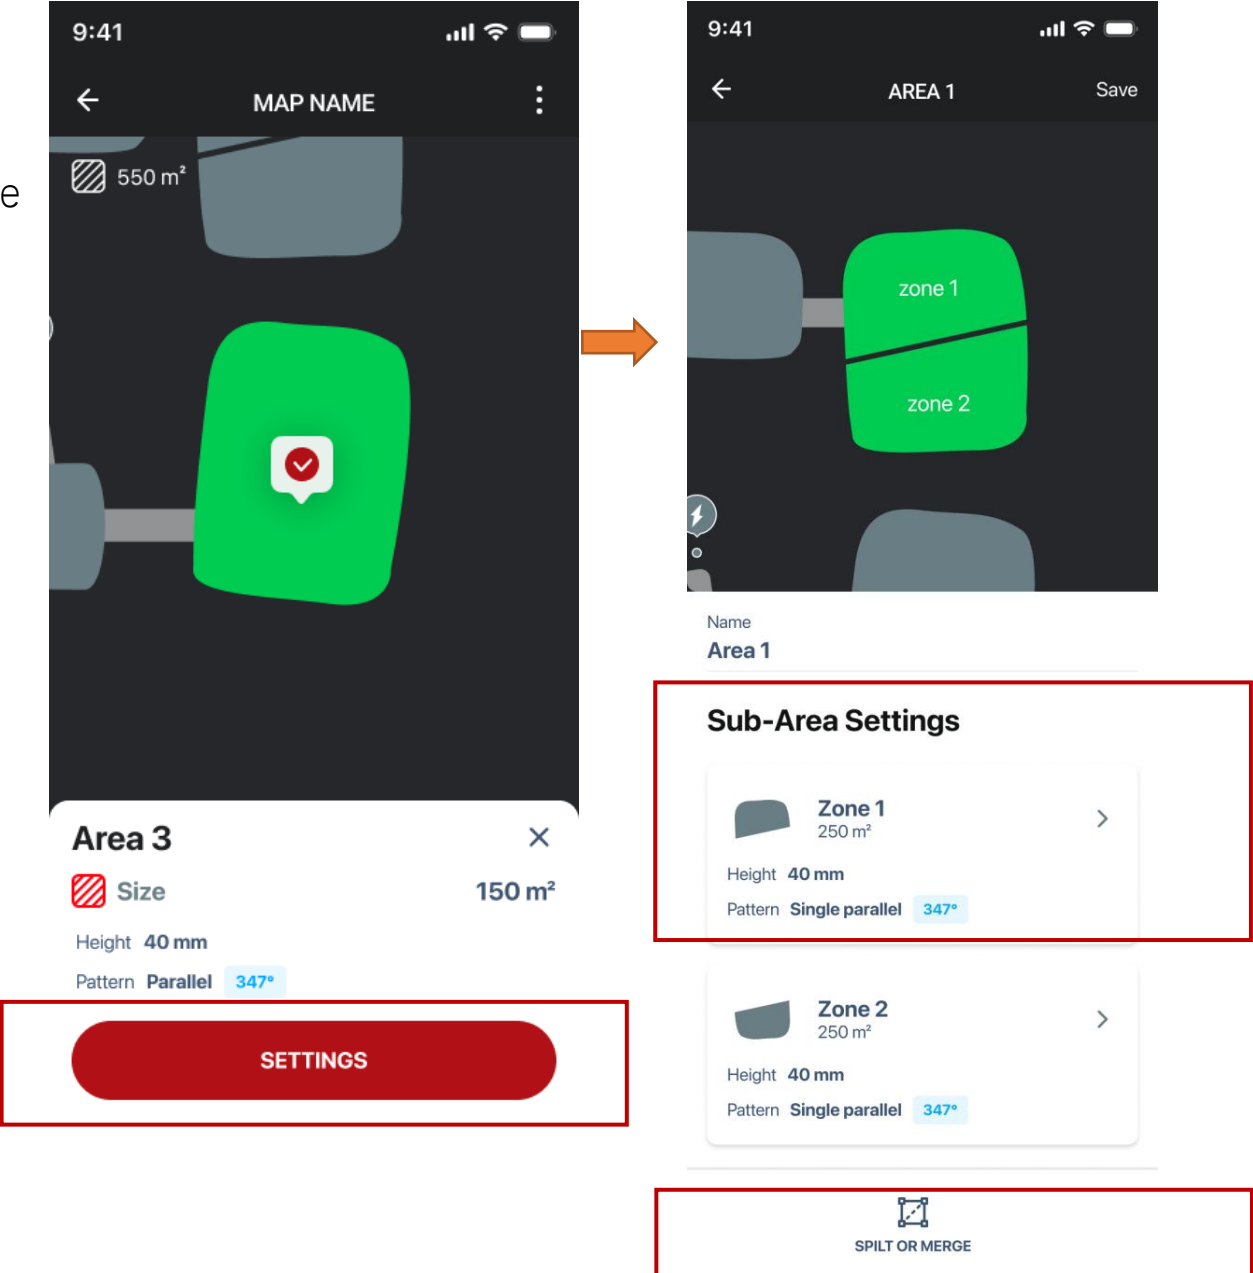

The image shows a sequence of two screenshots from the Wansart app, connected by an orange arrow. The first screenshot shows a map with a green area labeled 'Area 3' and a red checkmark icon. Below the map, the area's details are shown: 'Area 3', 'Size 150 m²', 'Height 40 mm', and 'Pattern Parallel 347°'. A red box highlights a 'SETTINGS' button at the bottom. The second screenshot shows the 'AREA 1' settings screen. It displays 'Zone 1' and 'Zone 2', both with '250 m²' area, '40 mm' height, and 'Single parallel 347°' pattern. A red box highlights the 'Sub-Area Settings' section. At the bottom, another red box highlights a 'SPILT OR MERGE' button with a corresponding icon.

9:41 MAP NAME

550 m²

Area 3

Size 150 m²

Height 40 mm

Pattern Parallel 347°

SETTINGS

9:41 AREA 1 Save

zone 1

zone 2

Name Area 1

Sub-Area Settings

Zone 1 250 m²

Height 40 mm

Pattern Single parallel 347°

Zone 2 250 m²

Height 40 mm




Pattern Single parallel 347°

SPILT OR MERGE

Scinder & fusionner

Dans la gestion de carte, sélectionnez l'aire à configurer.




- L'aire peut être scindée, ou les zones précédemment scindées peuvent être fusionnées.

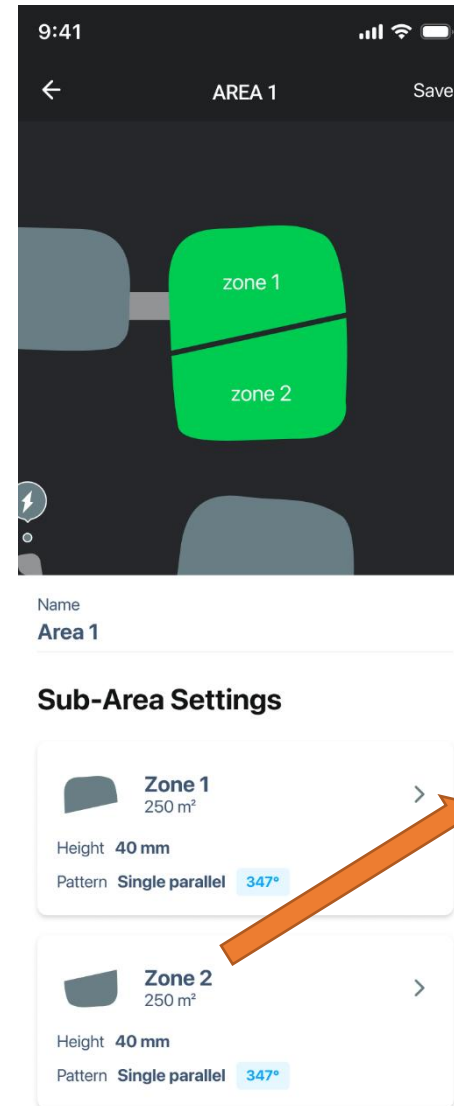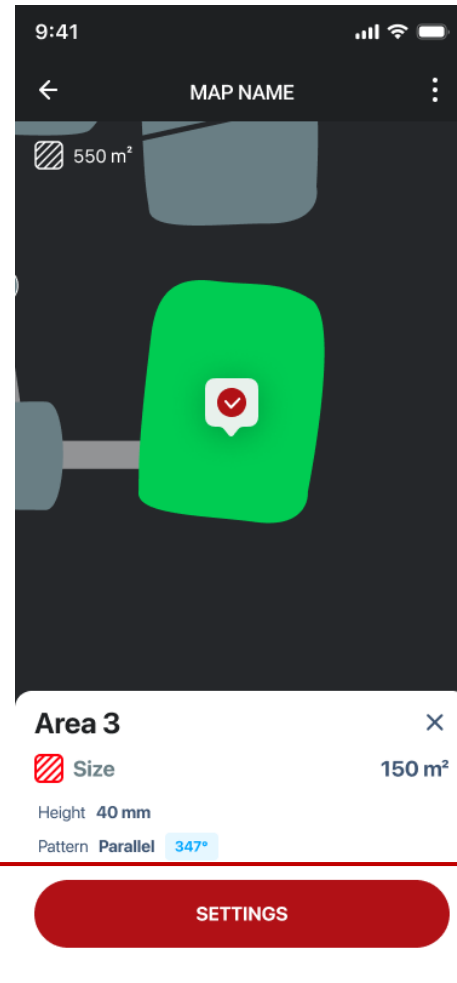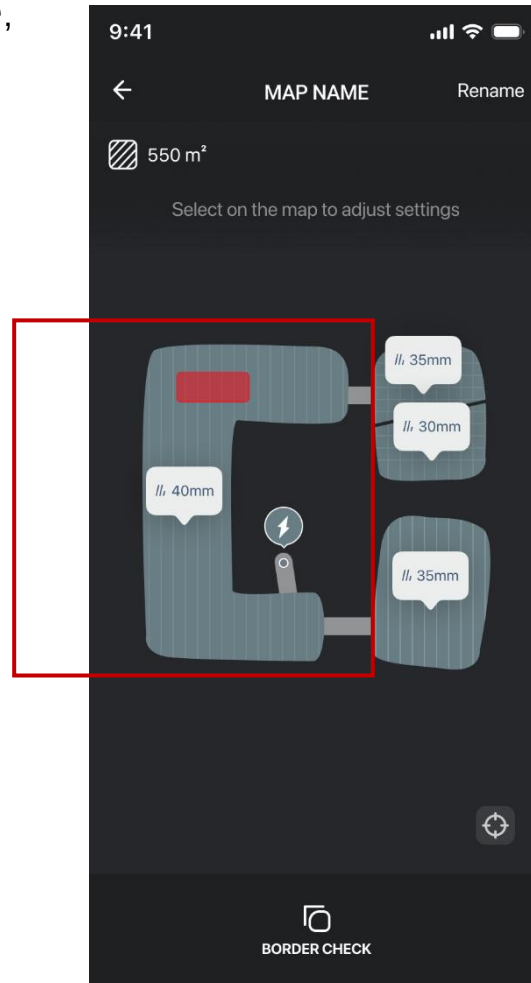

Réglage de zone

Dans la **gestion de carte**, après la scission d'une aire, des zones seront créées.

- Sélectionnez la zone à gérer et configurez ses **paramètres de coupe**.
- Les zones peuvent aussi être fusionnées à nouveau.

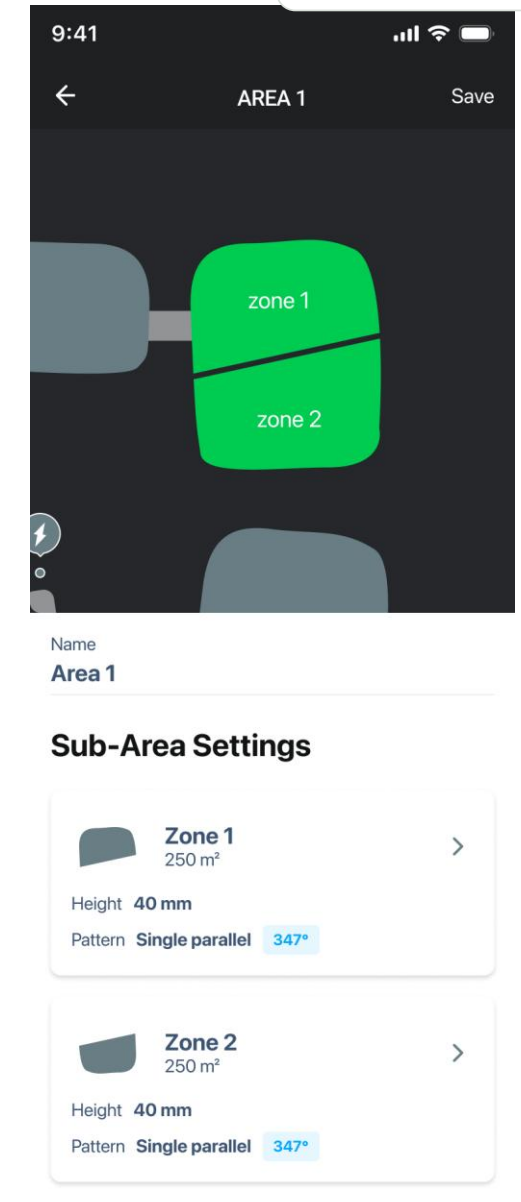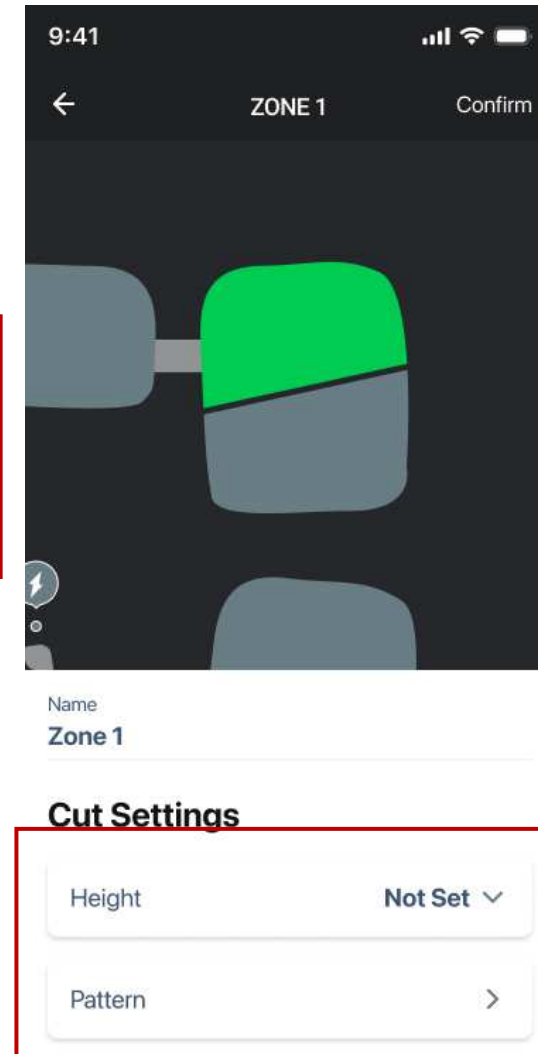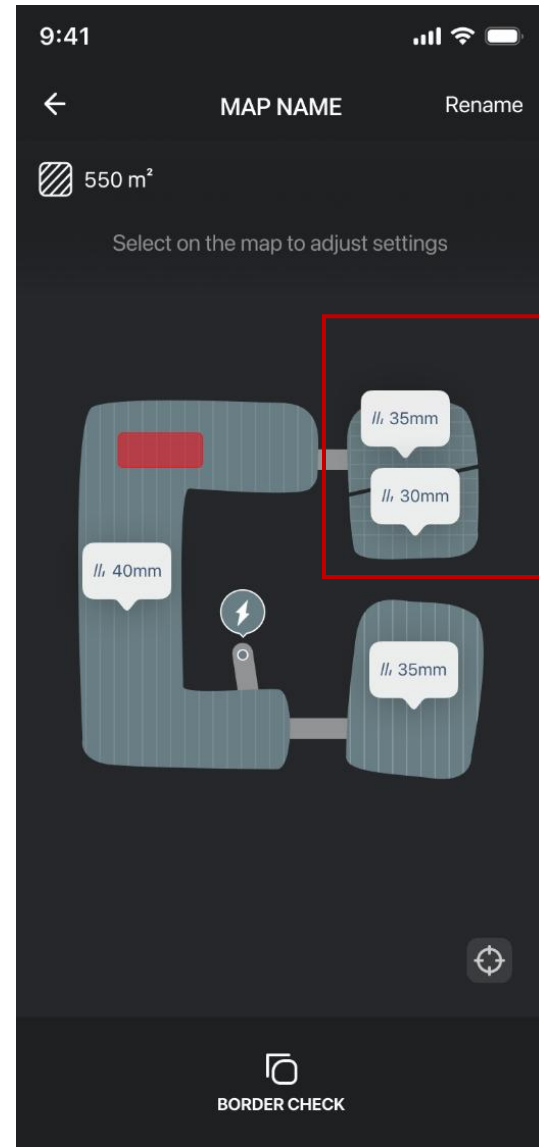





Réglage des motifs

Dans la **gestion de carte**, les paramètres de coupe (motifs) d'une aire/zone peuvent être configurés.

- Les motifs pris en charge incluent Parallèle simple, Losange, Damier.

Quand le revendeur configure l'aire/la zone avec Largeur personnalisée ou Bord parallèle sur la plateforme flotte, l'application affichera le motif défini. Les utilisateurs peuvent le modifier en Parallèle simple, Losange ou Damier, mais ne peuvent pas sélectionner eux-mêmes des types de motifs commerciaux tels que Largeur personnalisée ou Bord parallèle.




- Parallèle simple, Losange et Damier permettent de personnaliser la direction de coupe.

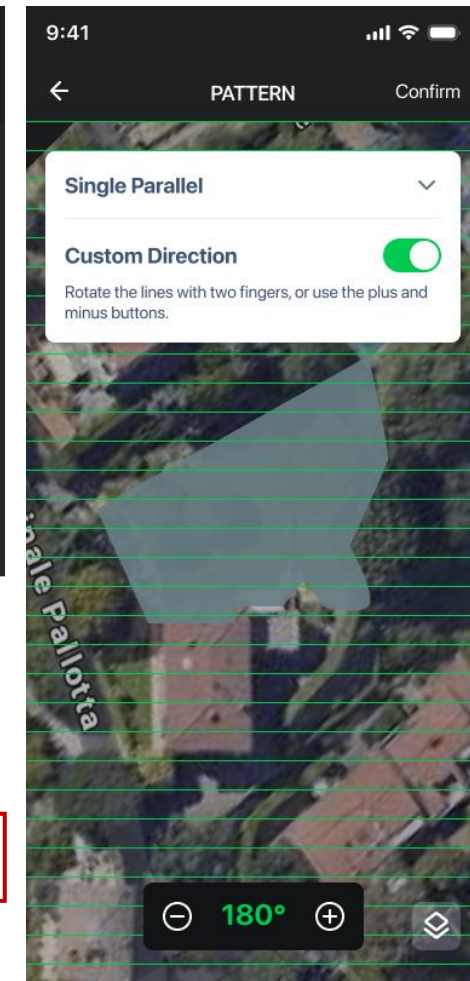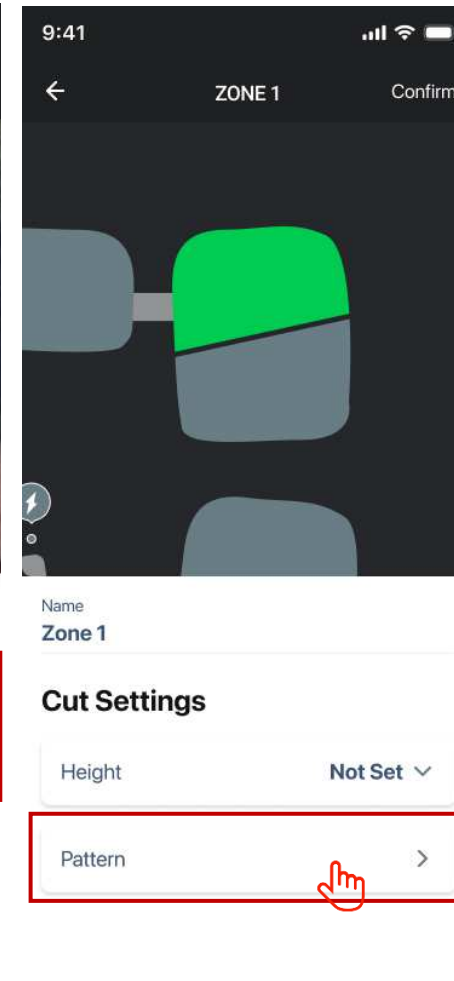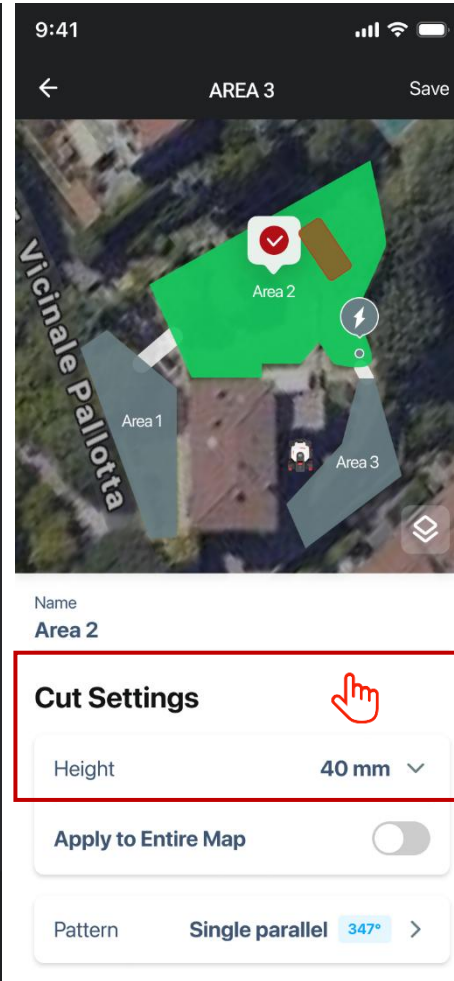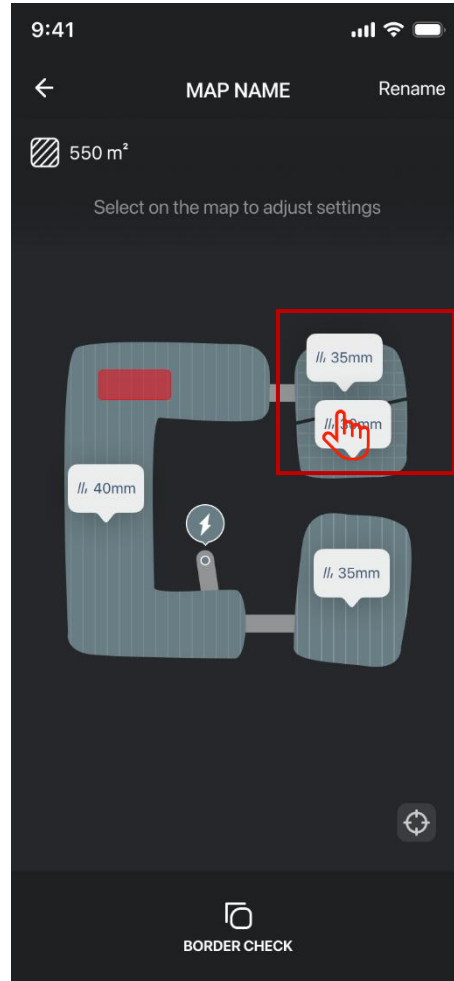

Mode transit

Dans les **paramètres de l'appareil**, le mode de retour de la tondeuse peut être configuré :

- Fast Track : Homeward Bound
- Ortho Path : virages perpendiculaires
- Stripe-Safe : vos lignes parfaites, intactes

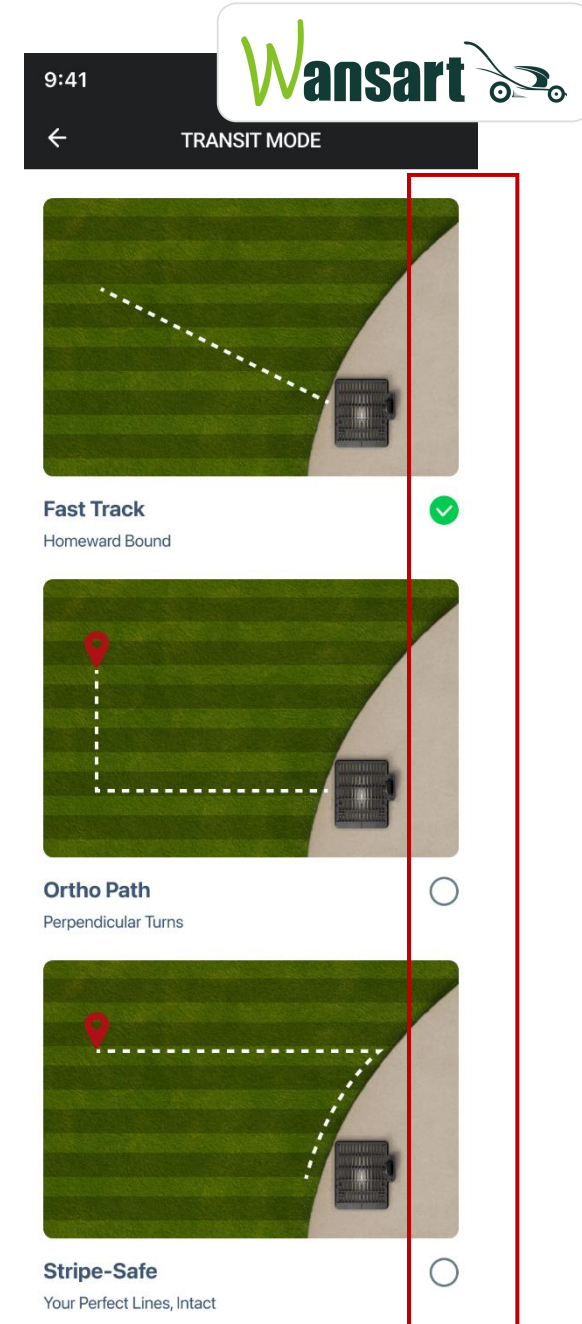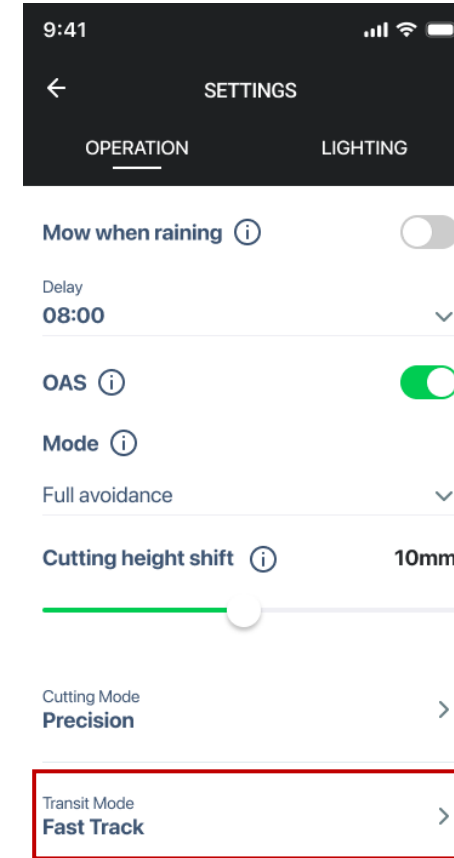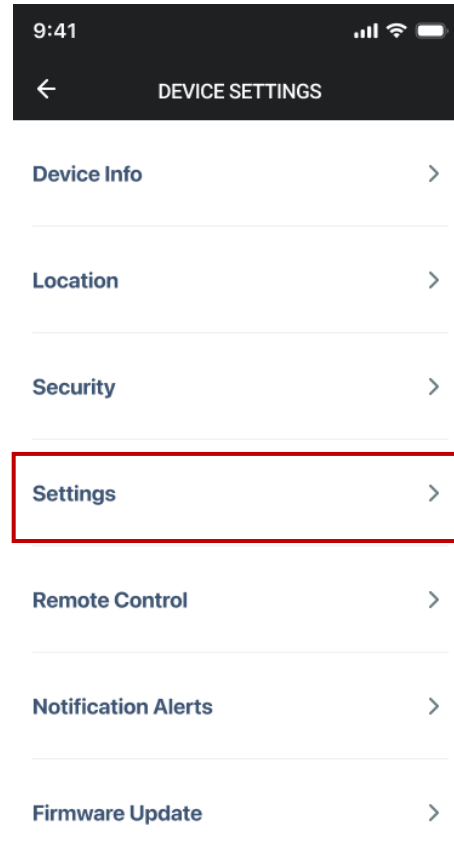

Fonction antivol (SecureLock & Protection à l'arrêt)


Dans les **paramètres de l'appareil**, la sécurité de la tondeuse peut être configurée.

➤ SecureLock

Activez la fonction Secure Lock pour verrouiller automatiquement l'accès au clavier de votre tondeuse après temporisation. Pour le déverrouiller, l'utilisateur devra saisir le code PIN.

➤ Protection à l'arrêt

Lorsque la Protection à l'arrêt est activée, le code PIN est requis pour éteindre la tondeuse.

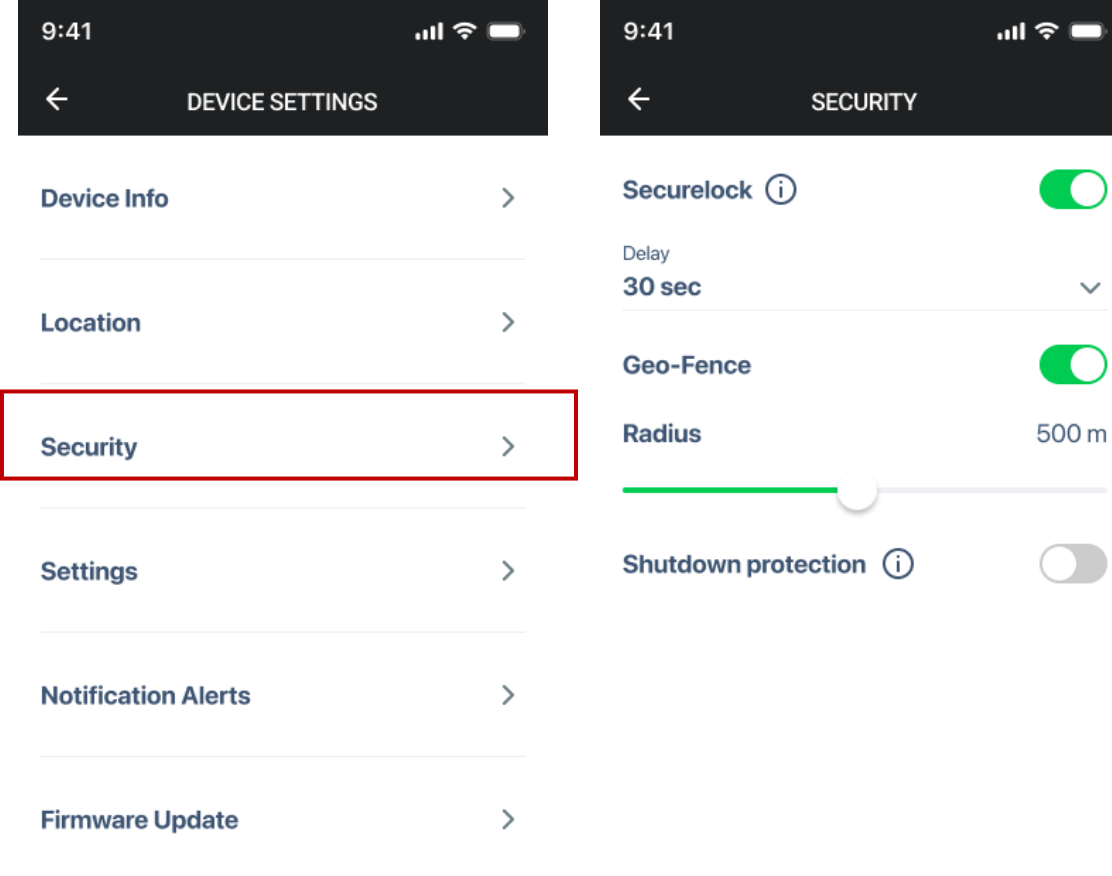

Fonction antivol (Clôture géographique)




Dans les **paramètres de l'appareil**, la sécurité de la tondeuse peut être configurée.

➤ Clôture géographique



Après l'activation de la géo-clôture, la tondeuse sera verrouillée si elle sort de la zone anti-vol désignée. Elle doit être ramenée dans la carte pour être déverrouillée.

Mission s'étend directement vers l'extérieur de la carte d'une certaine distance. La zone étendue définit le périmètre anti-vol.

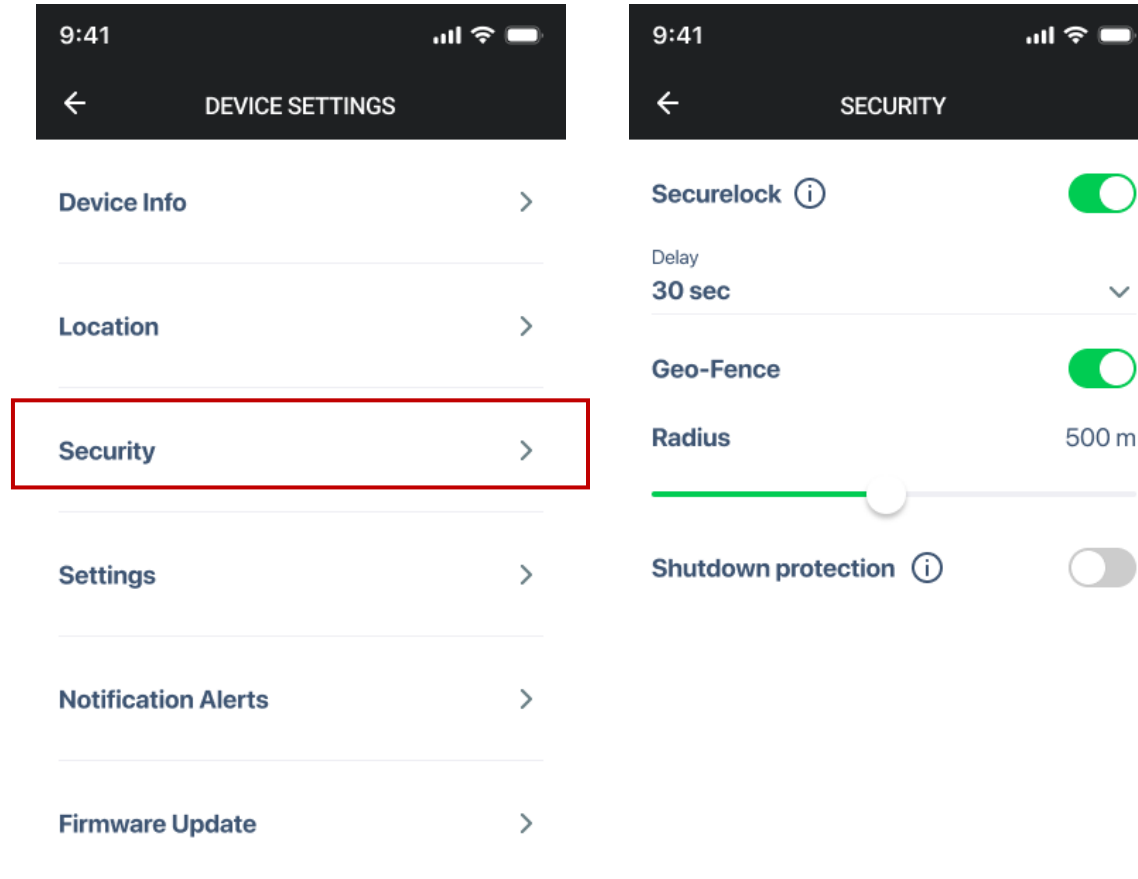

Délai de pluie


Dans les **paramètres de l'appareil**,
définissez le délai de pluie et la durée du délai
dans l'application.

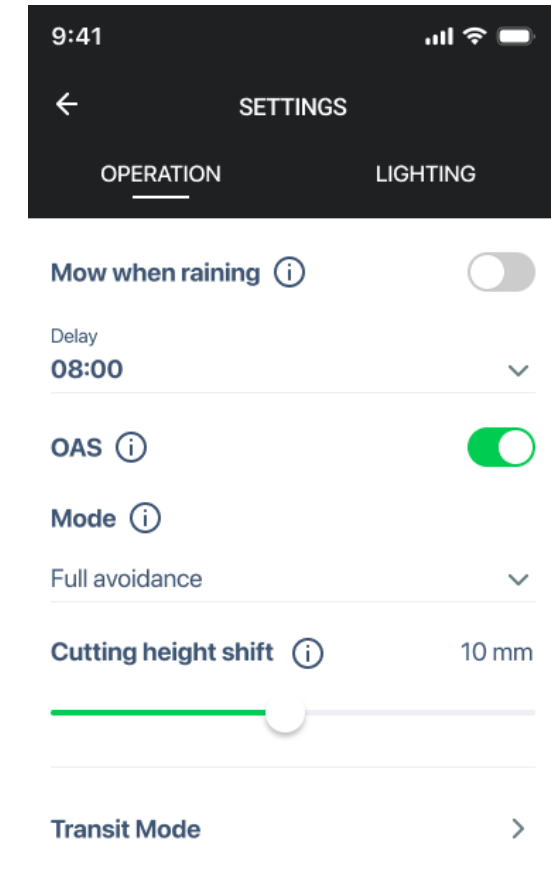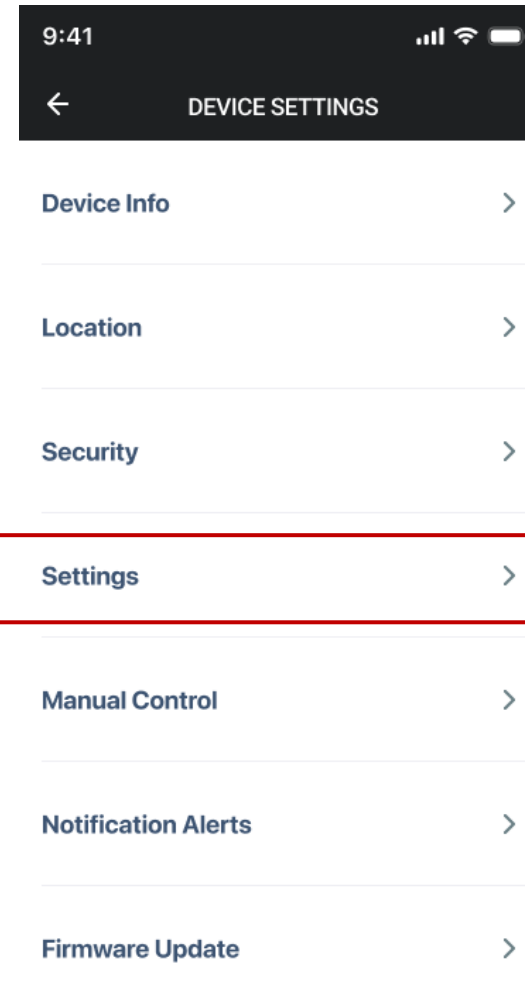

Vérification/coupe de bordure

Dans la **gestion de carte**, les opérations de bord peuvent être sélectionnées. La tondeuse suivra la limite de l'aire pour couper ou effectuera seulement des vérifications de bordure.

Remarque : les modèles Mission ne prennent en charge que la vérification de bordure sur l'ensemble de la carte.

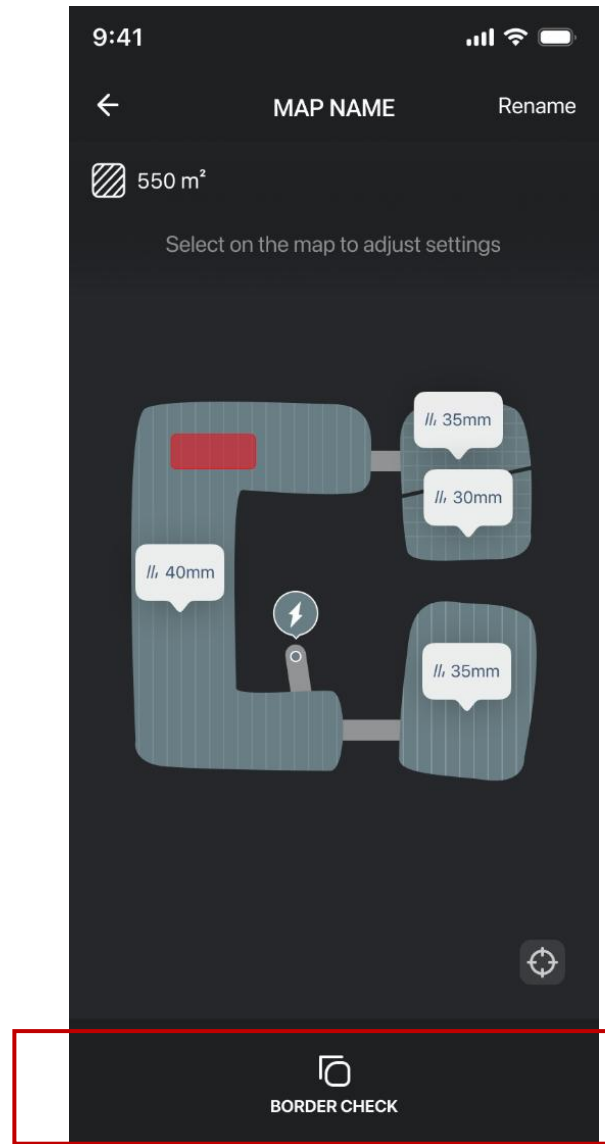

Mode OAS






Dans **les paramètres de l'appareil**, activez OAS et choisissez le mode de fonctionnement OAS.

Pour les deux modes :

Mode évitement complet : la tondeuse enregistre un obstacle temporaire et le contourne après déclenchement des capteurs ultrasoniques (comme auparavant).

Mode contact doux : en cas d'obstacle (comme de l'herbe haute), la tondeuse poussera doucement et continuera à tondre sauf si elle rencontre un objet solide (la vitesse de tonte sera d'environ 0,3 m/s jusqu'à ce que les capteurs OAS de la tondeuse ne se déclenchent plus).

Remarque : le réglage OAS est uniquement pris en charge sur les modèles Mission. Maison peut éviter les obstacles via la vision.

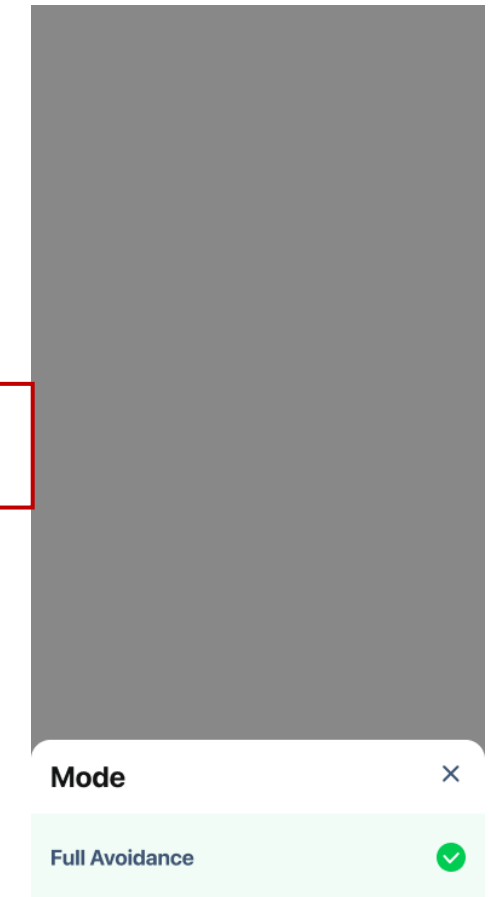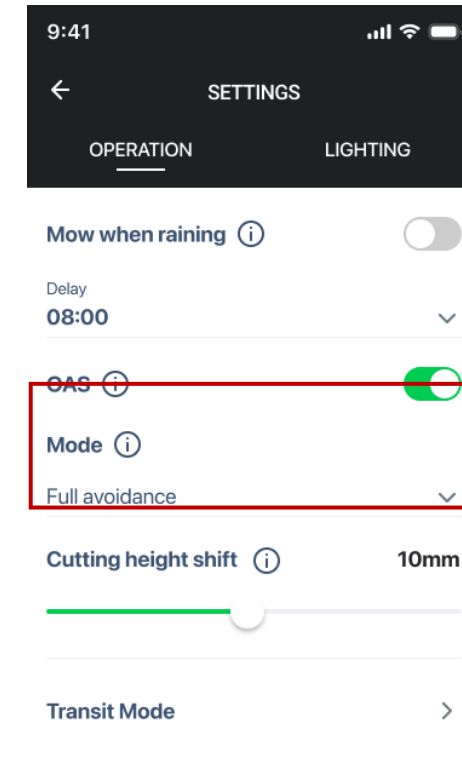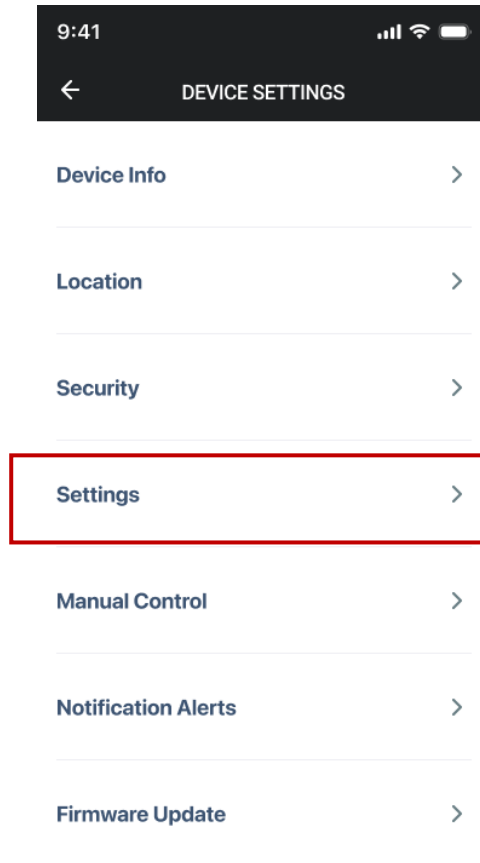

Autres réglages



9:41

←

ACCOUNT

Email

XXXXXXXXXXXX@XX.COM

>

Name

XXXXX

>

Change Password

>

Consents

>

Dealer

>

Delete Account

>

LOG OUT

9:41

←

ABOUT

Version

XXXXXXXXXXXXXX

Build date

xx/xx/xx

Build number

12.00.1

[TERMS OF USE](#)

[PRIVACY POLICY](#)

9:41

←

ANALYTIC & LOGS

Overview



Consumables

Blade Work Time

10 hours/ 10 hours left

>

Charges

999 cycles

Activity Log

>

Affiche la distance de tonte de la machine et le temps de travail des lames. Et le journal d'activité.

9:41

←

ACTIVITY LOG

View only issues

September 12, 2022

▼

Back Home

13:26

Blades trapped

11:45

!

Charging

10:20

September 11, 2022

▼

Outside wire

22:46

!

Back Home

18:45